

INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	15/02/07	GERAL	BTP 005/07	0

LC-1580 e LC-2080: Ajuste de sensibilidade de FI

Para casos em que os televisores de LCD apresentem **dificuldade de sintonia para alguns canais**, executar os procedimentos para ajuste de sensibilidade do FI, conforme descritos abaixo.

1. Execute a sintonia automática do televisor e observe quantos canais foram sintonizados e anote este dado para consulta posterior.
2. Com o controle remoto do televisor, pressione a tecla **MENU**.



3. Com a tecla ► selecione a opção **MENU SOM**.




4. No **MENU SOM**, pressione as teclas ▲/▼ até a opção **BALANÇO**.




5. Pressione as teclas **0**, **5**, **3** e **2** do controle remoto.


6. No canto superior esquerdo da tela do televisor será exibido o menu **AJUSTE DE FÁBRICA**.

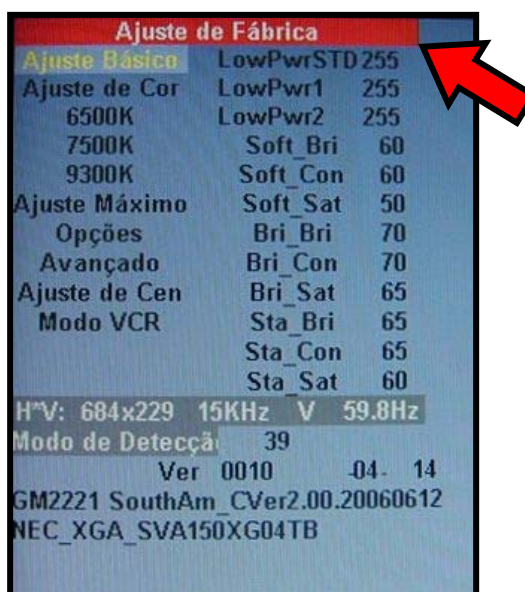

7. Pressione as teclas ▲/▼ até a opção **AVANÇADO**.

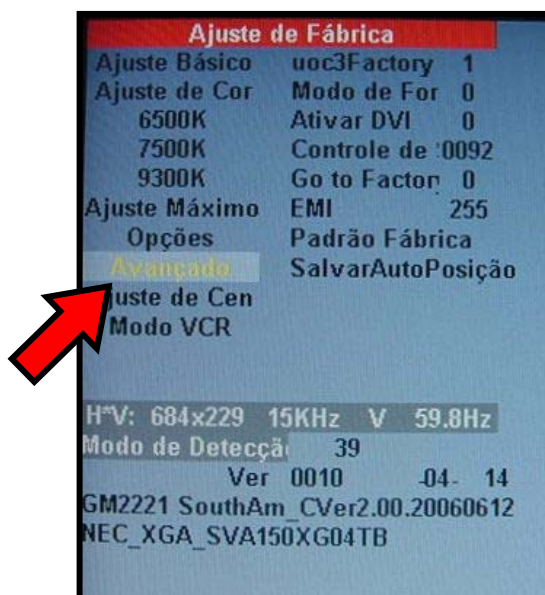

8. Pressione ► para entrar no subitem **uoc3Factory**.

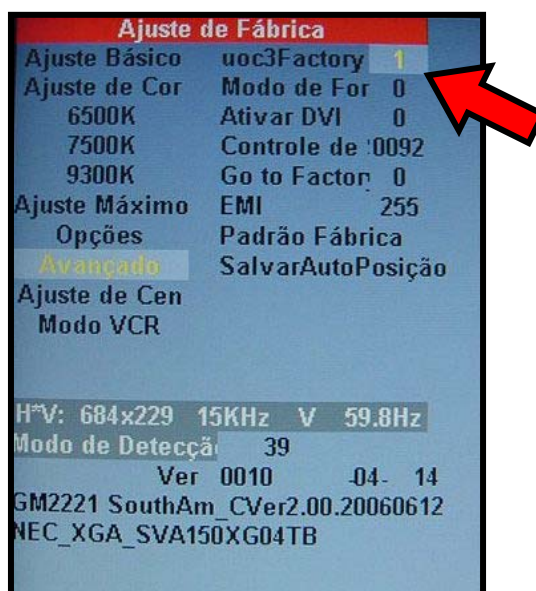

9. Pressione novamente ► para acessar o menu de fábrica com caracteres em verde ou amarelo.



10. Pressione a tecla **ENTER** (o primeiro menu de ajustes é desativado).






gradiente

Philco

11. Pressione as teclas



até chegar à posição **118 Tuner Sel.**

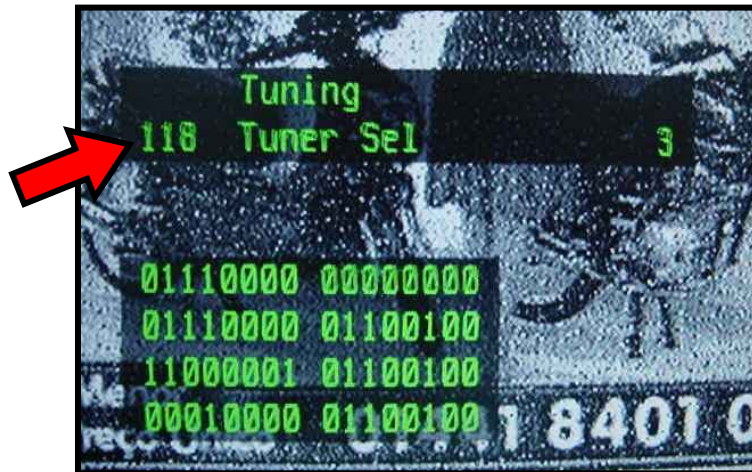

12. Com as teclas



ajuste a sensibilidade do **FI** (recomendamos utilizar as posições **0** ou **3**).



13. Após selecionar uma das opções de ajuste, desligue o televisor pelo controle remoto ou teclas do painel.
14. Ligue o produto novamente e execute a sintonia automática de canais.
15. Verifique **quantos canais foram sintonizados** e compare com os dados anteriormente coletados.
16. **Teste as duas opções de ajuste de ganho de FI. O melhor ajuste será aquele que possibilitar a sintonia do maior número de canais.**

SAT – Serviço de Assistência Técnica
Suporte Técnico Gradiente / Philco

SAT- Suporte Técnico	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto
	ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos