




**BT0093**  
**03.06.96**

**Assunto: Termostato de Segurança**  
**Modelos: BVM 19 SEA/ SDB**  
**Marca: Brastemp**

**Solicitamos que em todo atendimento às Lavalouças Compactas, deve-se verificar a posição do Termostato de Segurança (código: 00.0364.60.0).**

**O mesmo deve ficar afastado da Resistência cerca de 1mm.**

**Estando o Termostato muito pressionado sobre o Tubo da Resistência, pode ocorrer uma transferência excessiva de calor e causar o acionamento do mesmo, desligando o aparelho.**

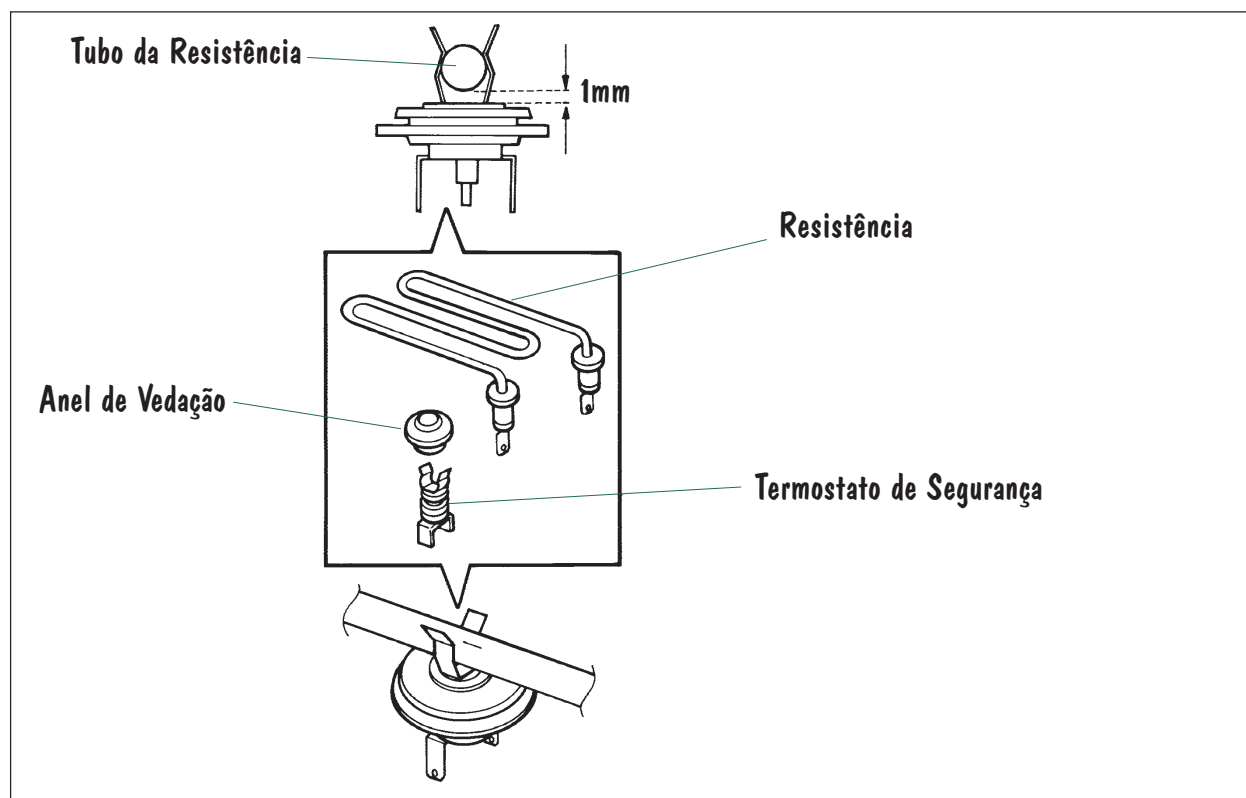

**Atenciosamente,**

**Leandro Komninakis**  
**Engenharia de Campo**

**Jones M. Pasqualotto**  
**Engenharia de Campo**