

BT 0592
29.11.99


Assunto: **Mangueira do Pressostato – Nova Fixação**
Modelos: **BWQ24A**
Marca: **Brastemp**

Informamos que os produtos fabricados a partir de Novembro/99 a mangueira do pressostato passa a ser fixada no Chicote Único através de Cinta de Amarração e não será mais enrolada em torno da Vareta de Suspensão (Figuras 1 e 2).

Essa modificação se faz necessária pela possibilidade da Mangueira do Pressostato desprender-se, devido às vibrações durante o funcionamento da lavadora.

Para as Lavadoras que estão em campo em toda intervenção deve-se proceder como indicado abaixo:


1. Solte a mangueira da Almofada de Ar e desenrole-a da Vareta de Suspensão;
2. Não é necessário enrolar a Mangueira do Pressostato no Chicote Único, basta descê-la diretamente;
3. Fixe primeiramente a Cinta Inferior que prende Mangueira do Pressostato à Almofada de Ar (Figura 1).

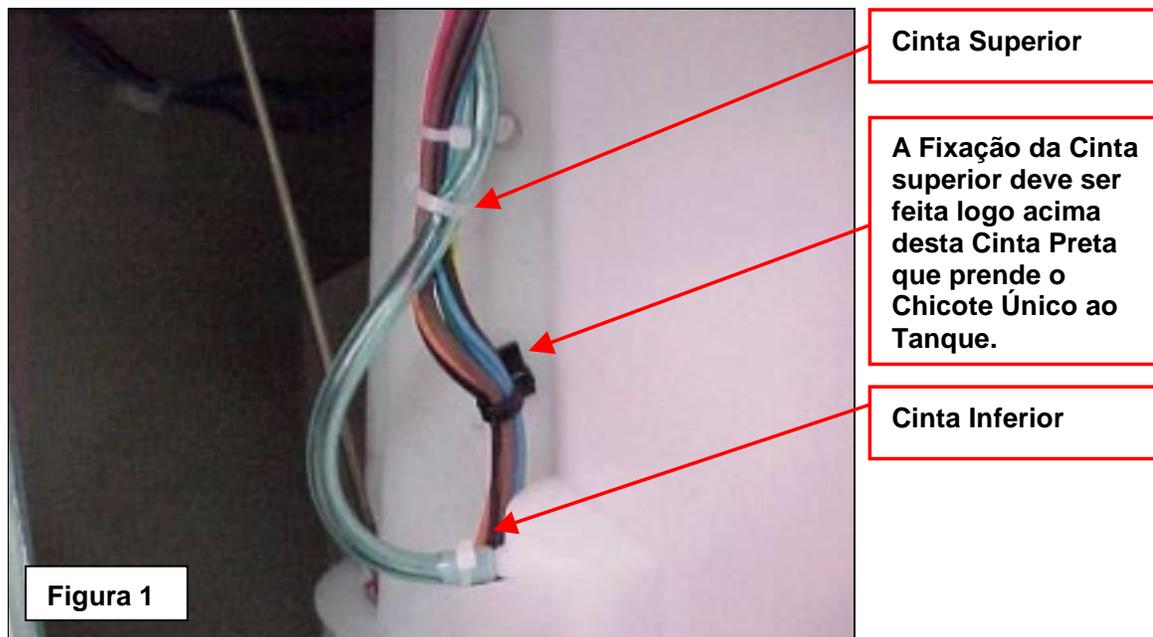

4. O ponto correto para se aplicar a Cinta superior é logo acima da primeira cinta que prende o Chicote Único ao tanque, já existente (Figura 1).

Fixe a Mangueira do Pressostato no Chicote Único, prestando atenção em deixar uma curva suave na mangueira, sem sofrer dobras ou estrangulamentos (Figura 2).

5. Aperte a Cinta de Amarração com força suficiente para que a Mangueira do Pressostato não deslize. Esse aperto não deve ser excessivo a ponto de estrangular a Mangueira, impossibilitando a passagem do ar (Figura 2).
6. Somente é necessário aplicar duas cintas para a perfeita fixação, pois a parte superior é fixada diretamente no pressostato.

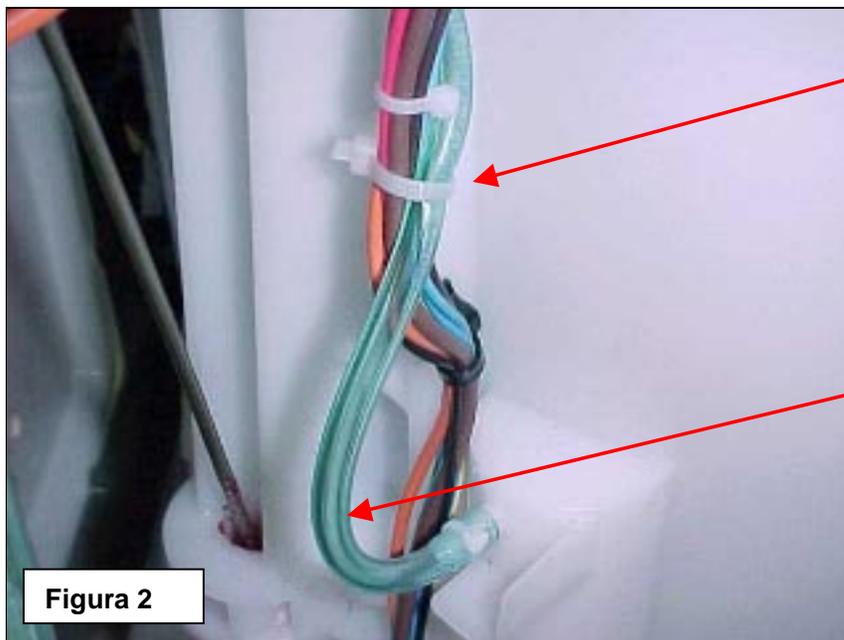

Aperte-a com Força suficiente para que a Mangueira não deslize, passando a Cinta ao redor do Chicote.

Deixe uma Curva bem suave sem dobrar ou estrangular.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
CINTA DE AMARRAÇÃO	00.0027.61.3

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Leandro Komninakis
Revisado por: F Henrique Nascimento e J Luis Furlan