


# ESQUEMA DE LIGAÇÃO

## CHAVE CONTROLE DE VELOCIDADE (CV)

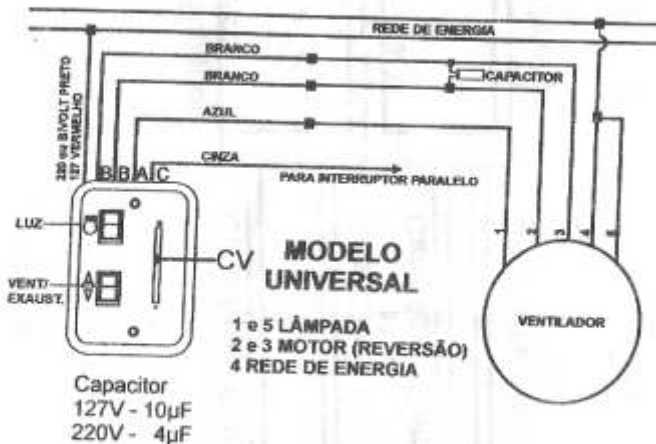

O instalador deve obedecer rigorosamente o esquema de ligação.  
A troca dos fios no momento da instalação acarreta danos irreparáveis ao controle.

Não nos responsabilizamos por aparelhos ligados erroneamente.

**- Controle 127/220V - 2 AMPÉRES**

- UTILIZAR FIO PARA LIGAÇÃO COM BITOLA MÍNIMA DE 0.5 mm<sup>2</sup>.

\* FIO CINZA OPCIONAL PARA LIGAÇÃO COM INTERRUPTOR PARALELO.