

Esquema de ligação das lavadoras Evolution II e demais máquinas com funções float, 1/2 carga, corta centrifugação e aquecimento.

Chicote Evolution	Timer Invensys
3	A12
03	A11
23 Duplo	A9
28	A3
8	A2
08	A1
33 Bloca porta	B12
33 Float	B12
13 Float	B9
27	B3
7	B2
13 (11 pressost.)	C9
22	C3
2	C1
29 Duplo	D12
21 Duplo	D11
24	D3
34	E12
34 Duplo	E9
42	E2
41 Duplo	E1


Esquema de ligação das lavadoras Evolution 4, 6 e 8 programas e demais máquinas apenas com a função aquecimento.

Chicote Evolution	Timer Invensys
3	A12
03	A11
23 Duplo	A9
28	A3
8	A2
08	A1
13 Duplo	B9
27	B3
7	B2
22	C3
2	C1
29 Duplo	D12
21	D11
13	D9
24	D3
34	E12
34 Duplo	E9
42	E2
41 Duplo	E1

Nota 1: Existem 2 fios de número 33, um do bloca porta e outro da tecla Float. Os dois fios devem ser conectados no B12. Caso contrário a função float não funcionará corretamente,

Nota 2: Não é necessário conectar os fios 25 e 45 do chicote elétrico.

Nota 3: Fazer um jumper entre os terminais A2 com D2. Caso contrário a Centrifugação não funcionará corretamente.

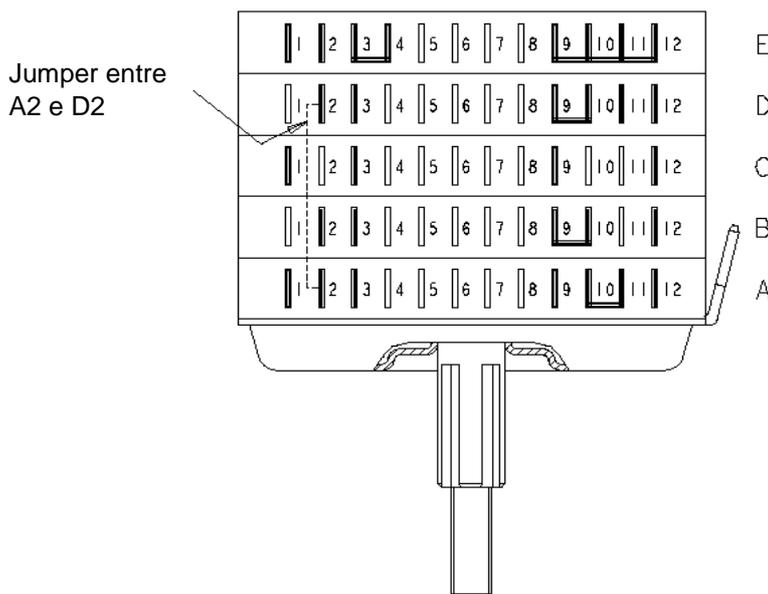

Obs: Com este produto foi desenvolvido para atender vários modelos de lavadoras Evolution. Em alguns casos a função que o dial indica no painel da máquina não é exatamente a mesma que o Timer está executando.