

CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

- 1 - Nunca pegue o ventilador pelos fios para não danificar as ligações.
- 2 - Certifique-se a tensão da rede é compatível com o aparelho.
- 3 - As pás do ventilador de teto deverão estar numa altura igual ou superior a 2,3 m acima do piso e a uma distância mínima de 0,5 m das paredes.
- 4 - Tenha o cuidado de desligar a chave geral de energia para instalação, manutenção preventiva e troca de lâmpadas.
- 5 - Toda máquina precisa de reparos, portanto faça manutenção preventiva nos aparelhos pelo menos a cada 6 meses, para isso limpe o aparelho apenas com pano úmido, verifique o aperto de todos os parafusos e analise o estado em que se encontra peças de fixação como garras, cupilhas e etc. A FÁBRICA, EM CASO DE ACIDENTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR APARELHOS MAL INSTALADOS OU FALTA DE MANUTENÇÃO.
- 6 - O toque das mãos nas pás do ventilador pode provocar acidente.
- 7 - O conjunto de pás de madeira é pesado e balanceado, no entanto a madeira pode sofrer ação à ação de temperatura, umidade, pressão e acidente, nestes casos deverão ser trocado o conjunto de pás por um conjunto novo. Obs.: Nunca misture o conjunto de pás de um aparelho com as pás de outros aparelhos.
- 8 - A reversão pode ser acionada com o aparelho em movimento.
- 9 - Utilize disjuntores exclusivos ARGE para a proteção dos ventiladores.
- 10 - Crianças não devem operar o ventilador de teto sem acompanhamento.
- 11 - Caso o ventilador pare de funcionar, desligue o aparelho e consulte a assistência técnica autorizada.
- 12 - A potência máxima para luminárias: 100 W

Obs.: O fio usado para a condução dos circuitos é de 0,50mm², e a carga máxima que suporta é de 140 W.

- 13 - O desligamento do aparelho deve ser incorporado à fixação fixa se não houver outro meio de desligamento.
- 14 - Para fixação do suporte diretamente na caixa de passagem utilize uma chapa de 3 mm parafusada na caixa de passagem com furos coincidentes para o suporte. Obs.: use porca e contra-porca.

O local de instalação do ventilador deve suportar uma carga igual ou superior a 25 kg.

- **Direto no TETO DE ALVENARIA:** fixar o suporte com 2 parafusos auto atarrachante, fenda, 45mm x 5,5mm em buchas no padrão do parafuso.
- **Ao redor da CAIXA DE PASSAGEM:** (sextavada): fixar uma chapa metálica, passando da caixa, com dois furos laterais e dois furos centrais, parafuse a chapa metálica com 2 parafusos auto atarrachantes 45mm x 5,5mm e bucha p/ alvenaria, em seguida fixe o suporte na chapa metálica com 2 parafusos rosca máquina fenda, cabeça chata de 5/8" x 3/16", com duas arruelas de pressão e duas porcas.
- **Direto no FORRO DE MADEIRA:** a fixação deverá ser feita em CAIBRO, TERÇA OU VIGOTA para a perfeita fixação, quando não houver colocar um caibro na parte superior do forro fixando-o. Os parafusos a serem usados deverão ser de 25mm x 6,1mm.
- **Direto em VIGA METÁLICA:** fixar o suporte direto na viga com dois parafusos rosca máquina, fenda, espessura 3/16", com duas arruelas lisas, duas arruelas de pressão e duas porcas. O comprimento do parafuso dependerá da espessura da viga.

OBS.: Não aconselhamos a fixação do suporte direto na caixa de passagem.

OBSERVAÇÃO:

Não aconselhamos a fixação do suporte direto na caixa de passagem. A ARGE não se responsabiliza por alterações realizadas por terceiros. Procure sempre orientação de um profissional competente e de sua confiança.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nº 6971 - L3

Revendedor _____

Nota Fiscal Nº _____

Data _____

O Nº deste Certificado deverá constar na Nota Fiscal de Venda. Preencha os campos acima no ato da venda. O não preenchimento implicará na perda da Garantia.

Este produto, cujo número encontra-se impresso nesse certificado, está garantido por um período superior ao estabelecido por lei que é de 90 dias.

A Arge Ltda. assegura ao proprietário deste aparelho a GARANTIA de 365 dias (90 dias por lei, mais 275 dias por nossa conta).

Serão abrangidos pela GARANTIA, somente os aparelhos que forem reparados pela PRÓPRIA FÁBRICA ou ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

As substituições de peças ou consertos que forem efetuados durante a vigência da GARANTIA, não implicará em ônus para o cliente, ficando ainda o aparelho sobre vigência do restante da GARANTIA em questão.

Não serão abrangidas pela GARANTIA peças sujeitas à desgaste natural (Ex.: rolamentos, pás e demais acessórios) a não ser se comprovado defeito de fabricação; aparelhos com sinais de violação; peças substituídas por técnicos não autorizados; utilização inadequada; aparelhos que sofrerem ação por líquidos direta ou indiretamente no motor; motores danificados devido à voltagens impróprias; casos fortuitos ou de motivos maior.

Para orientação, quanto ao encaminhamento do aparelho para a ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, procure o revendedor de sua cidade ou consulte a fábrica.

Os aparelhos, quando encaminhados para Assistência Técnica, (motor, controle de velocidade, pás, ...) deverão vir acompanhados deste certificado, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte. Quando for solicitada Assistência Técnica no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.


Aparelhos modificados sem autorização do fabricante não são cobertos pela garantia.

Caso seja necessária alguma informação adicional, escreva ou telefone para nosso departamento de relações com o consumidor, de Segunda à Sexta-feira das 8:00 hs às 17:00hs. Teremos o máximo prazer em atendê-los.

SAC 0800 - 557911
das 8:00 às 17:00 horas


INSTALAÇÃO ELÉTRICA ARLUX E LUNAR

INSTALAÇÃO SIMPLES

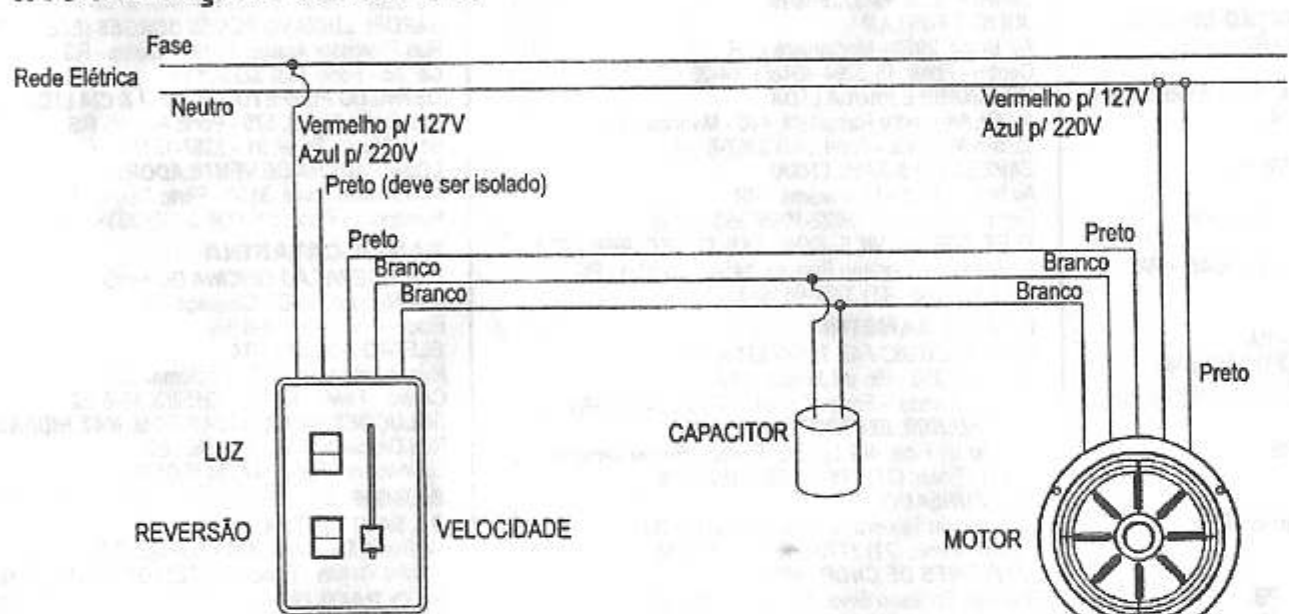


Obs.: O fio preto que pedimos que seja isolado é opcional, para instalação da lâmpada em paralelo "veja no esquema abaixo". Portanto para a instalação simples a isolação citada é de qualquer um dos dois fios pretos, independente da ordem.

INSTALAÇÃO COM INTERRUPTOR PARALELO PARA A LÂMPADA

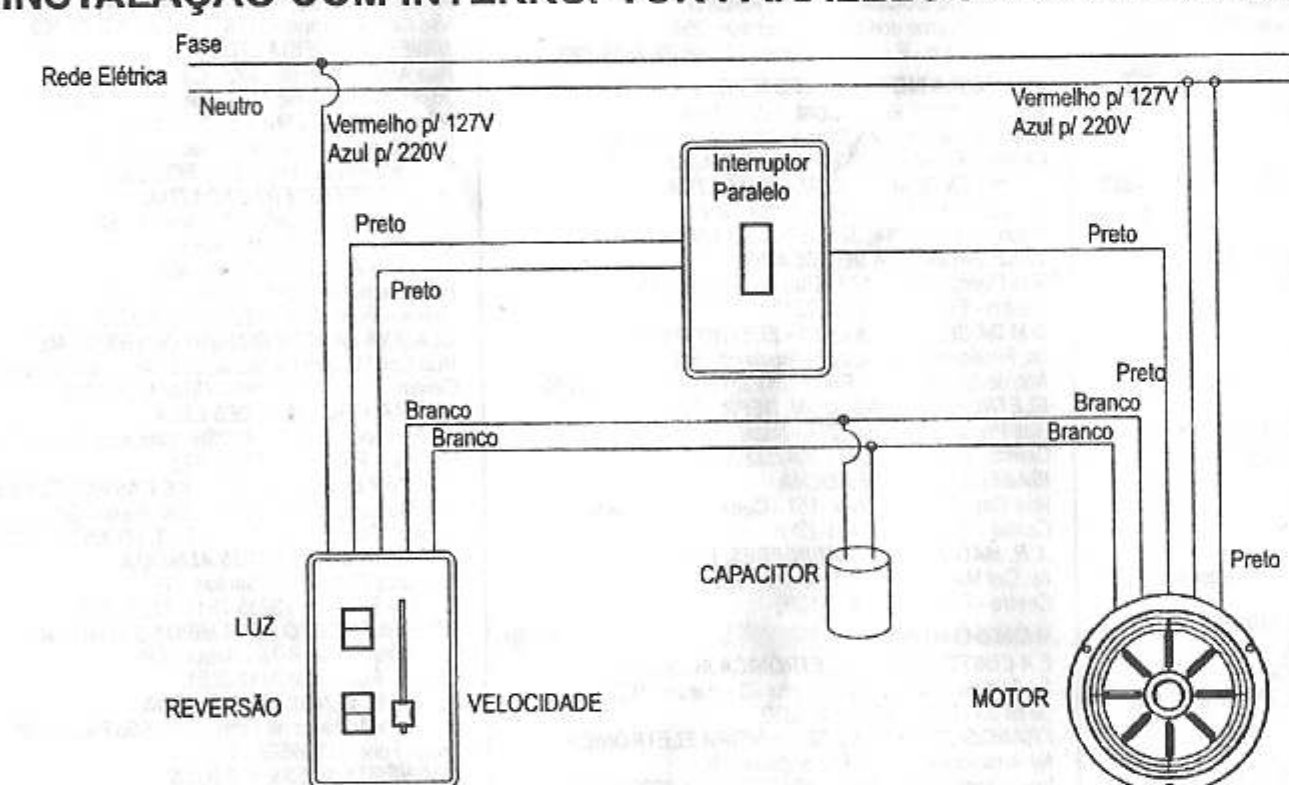

INSTALAÇÃO COM CHAVE DE REVERSÃO

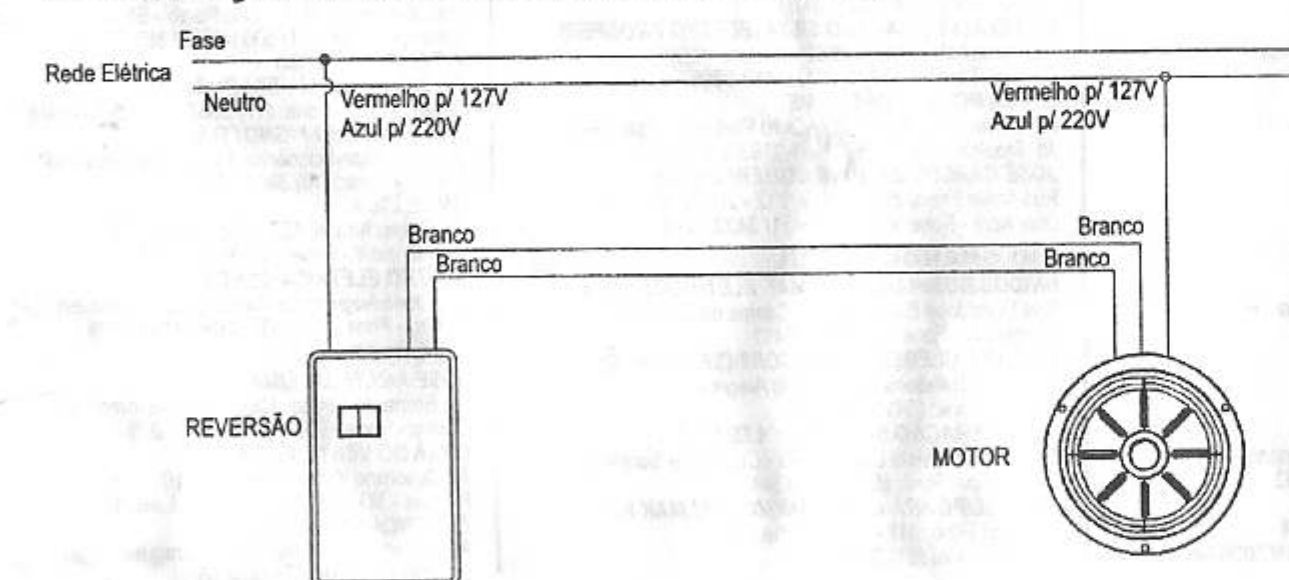

Arge Ltda.
Av. Otávio Adami n.º 137 - Distrito Industrial II
CEP 15813-000 - Catanduva - SP
E-mail: vendas@arge.com.br
Home Page: http://www.arge.com.br
Fone: (17) 3631-2400 - Fax: (17) 3631-2404

ventiladores e exaustores
arge



CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

- 1 - Nunca pegue o ventilador pelos fios para não danificar as ligações.
- 2 - Certifique-se a tensão da rede é compatível com o aparelho.
- 3 - As pás do ventilador de teto deverão estar numa altura igual ou superior a 2,3 m acima do piso e a uma distância mínima de 0,5 m das paredes.
- 4 - Tenha o cuidado de desligar a chave geral de energia para instalação, manutenção preventiva e troca de lâmpadas.
- 5 - Toda máquina precisa de reparos, portanto faça manutenção preventiva nos aparelhos pelo menos a cada 6 meses, para isso limpe o aparelho apenas com pano úmido, verifique o aperto de todos os parafusos e analise o estado em que se encontra peças de fixação como garras, cupilhas e etc. A FÁBRICA, EM CASO DE ACIDENTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR APARELHOS MAL INSTALADOS OU FALTA DE MANUTENÇÃO.
- 6 - O toque das mãos nas pás do ventilador pode provocar acidente.
- 7 - O conjunto de pás de madeira é pesado e balanceado, no entanto a madeira pode sofrer ação à ação de temperatura, umidade, pressão e acidente, nestes casos deverão ser trocado o conjunto de pás por um conjunto novo. Obs.: Nunca misture o conjunto de pás de um aparelho com as pás de outros aparelhos.
- 8 - A reversão pode ser acionada com o aparelho em movimento.
- 9 - Utilize disjuntores exclusivos ARGE para a proteção dos ventiladores.
- 10 - Crianças não devem operar o ventilador de teto sem acompanhamento.
- 11 - Caso o ventilador pare de funcionar, desligue o aparelho e consulte a assistência técnica autorizada.
- 12 - A potência máxima para luminárias: 100 W

Obs.: O fio usado para a condução dos circuitos é de 0,50mm², e a carga máxima que suporta é de 140 W.

- 13 - O desligamento do aparelho deve ser incorporado à fixação fixa se não houver outro meio de desligamento.
- 14 - Para fixação do suporte diretamente na caixa de passagem utilize uma chapa de 3 mm parafusada na caixa de passagem com furos coincidentes para o suporte. Obs.: use porca e contra-porca.

O local de instalação do ventilador deve suportar uma carga igual ou superior a 25 kg.


- **Direto no TETO DE ALVENARIA:** fixar o suporte com 2 parafusos auto atarrachante, fenda, 45mm x 5,5mm em buchas no padrão do parafuso.
- **Ao redor da CAIXA DE PASSAGEM:** (sextavada): fixar uma chapa metálica, passando da caixa, com dois furos laterais e dois furos centrais, parafuse a chapa metálica com 2 parafusos auto atarrachantes 45mm x 5,5mm e bucha p/ alvenaria, em seguida fixe o suporte na chapa metálica com 2 parafusos rosca máquina fenda, cabeça chata de 5/8" x 3/16", com duas arruelas de pressão e duas porcas.
- **Direto no FORRO DE MADEIRA:** a fixação deverá ser feita em CAIBRO, TERÇA OU VIGOTA para a perfeita fixação, quando não houver colocar um caibro na parte superior do forro fixando-o. Os parafusos a serem usados deverão ser de 25mm x 6,1mm.
- **Direto em VIGA METÁLICA:** fixar o suporte direto na viga com dois parafusos rosca máquina, fenda, espessura 3/16", com duas arruelas lisas, duas arruelas de pressão e duas porcas. O comprimento do parafuso dependerá da espessura da viga.

OBS.: Não aconselhamos a fixação do suporte direto na caixa de passagem.


OBSERVAÇÃO:

Não aconselhamos a fixação do suporte direto na caixa de passagem. A ARGE não se responsabiliza por alterações realizadas por terceiros. Procure sempre orientação de um profissional competente e de sua confiança.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

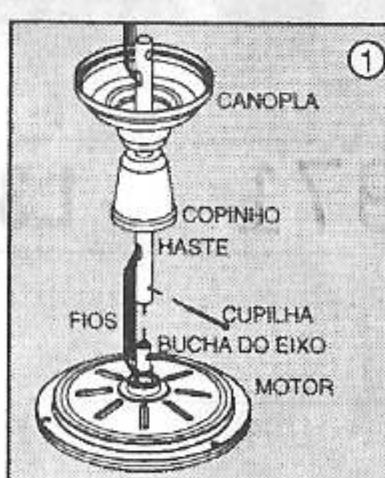


1 Posicione o copinho e a canopla como no desenho, coloque a bucha no eixo, passe os fios por dentro da haste e em seguida encaixe a haste ao eixo do motor, prenda com a cupilha e posicione o copinho ao seu devido lugar.

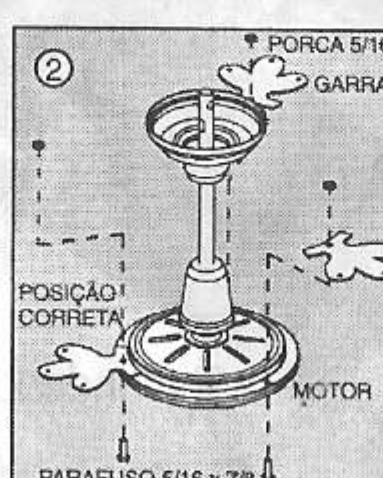


2 Para fixar as garras, utilize os parafusos e porcas indicados no desenho, verifique também a posição correta das garras que deverão ser fixadas na parte superior do motor.

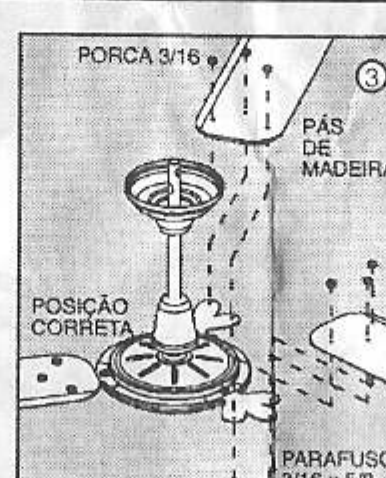


3 Para fixar as pás, utilize os parafusos e porcas indicados no desenho. Verifique também a posição correta das pás que deverão ser fixadas na parte superior das garras.

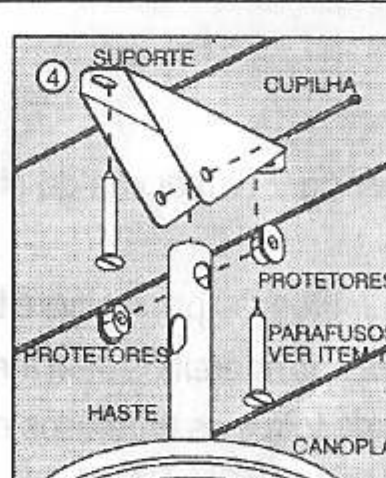


4 O parafuso para fixação do suporte é citado no item 13, em seguida coloque os protetores na haste, posicione a haste entre o suporte e prenda-a com a cupilha. OBS.: Os parafusos para fixação do suporte, NÃO SÃO FORNECIDOS.

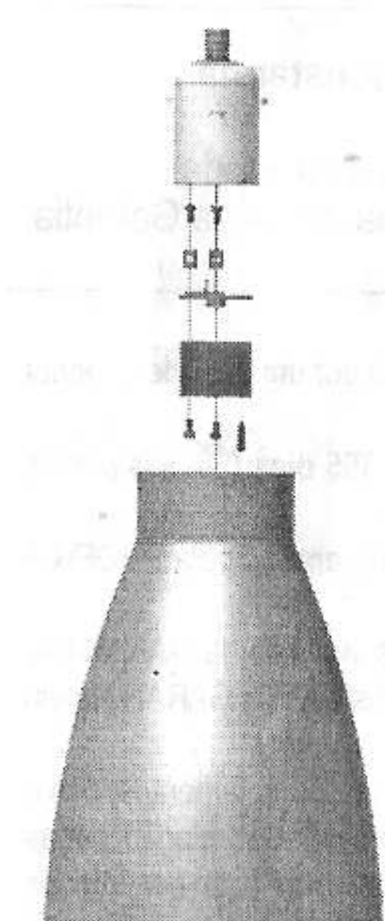


1 Corte o fio preto da luz, descasque e passe-o por dentro do soquete e rosqueie até o final. OBS.: Caso o soquete fique encostado na campana coloque uma arruela entre ele e o rolamento.

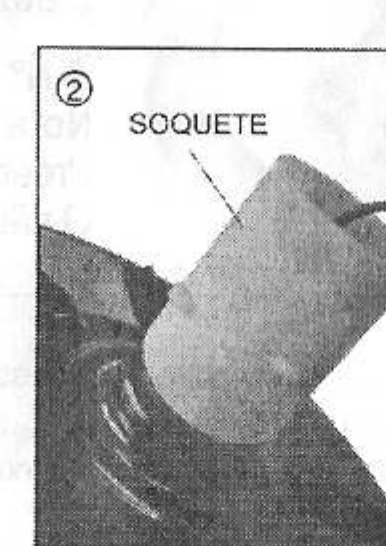

2 Prenda os fios nos bornes do casquilho como indicado e certifique-se que estão bem travados.

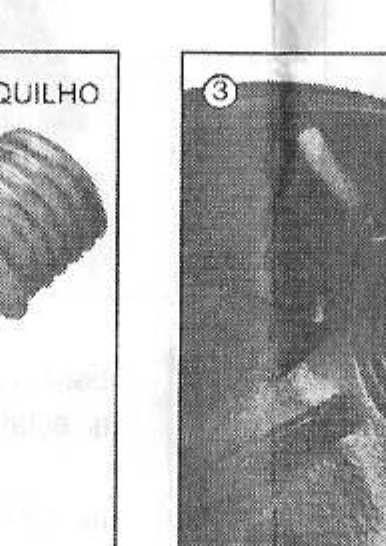

3 Coloque o casquilho, com os fios presos, dentro do soquete e parafuse até que esteja bem firme.

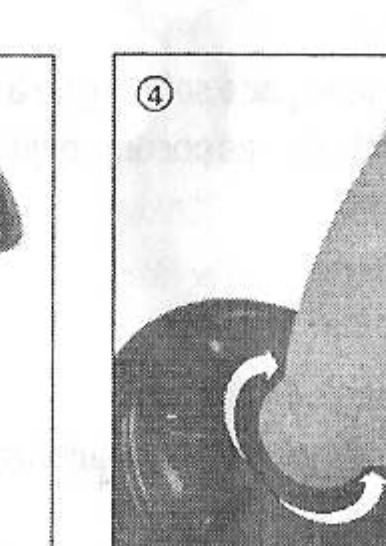

4 Encaixe o lustre no soquete e gire-o até encaixar nas travas. Atenção para a posição do travamento do lustre para que fique firme e sem vibrações.


ARLUX



Chanfro da pá deve ser instalado para cima.

Características Técnicas - ARLUX			
- Potência do Motor: 130 W	- Corrente: 0,84A (127V) / 0,49A (220V)	- Velocidade: 480 RPM	- Hélice: 03 pás em MDF
- Peso Bruto: 6,0 kg; Líquido: 5,0 kg	- Diâmetro Total: 1,1 m	- Frequência: 50 / 60	- Capacitor: 8,5 µF (127V) / 3 µF (220V)
- Tensão: 127V / 220V	- Consumo: 0,106 kWh		

LUNAR

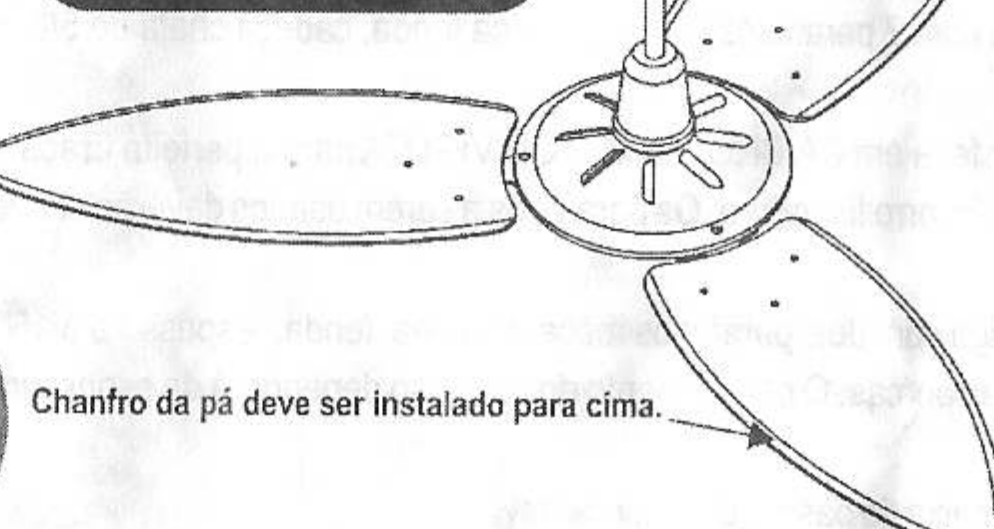

Chanfro da pá deve ser instalado para cima.

Características Técnicas - LUNAR			
- Potência do Motor: 130 W	- Corrente: 0,86A (127V) / 0,50A (220V)	- Velocidade: 480 RPM	- Hélice: 03 pás em MDF
- Peso Bruto: 6,0 kg; Líquido: 5,0 kg	- Diâmetro Total: 1,05 m	- Frequência: 50 / 60	- Capacitor: 8,5 µF (127V) / 3 µF (220V)
- Tensão: 127V / 220V	- Consumo: 0,110 kWh		