



QUANTUM

qualidade e requinte para sua casa

CNPJ: 01.662.856/0001-95 - SAC: tel. (55)(21)2131-0001 - Indústria Brasileira

Antes de instalar o produto leia atentamente este manual e solicite os serviços de um técnico especializado.

ESQUEMA ELÉTRICO E DE MONTAGEM

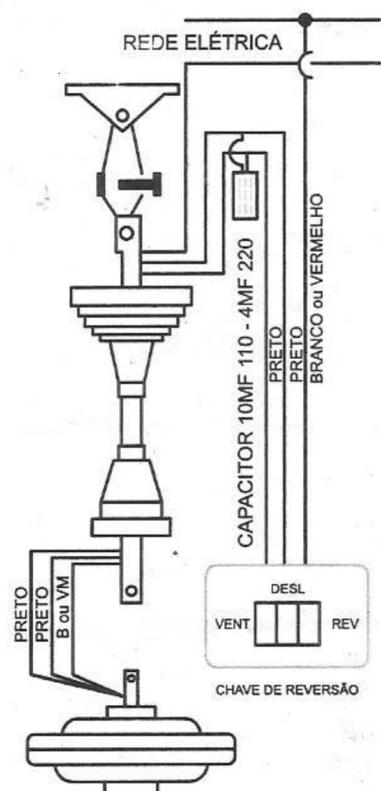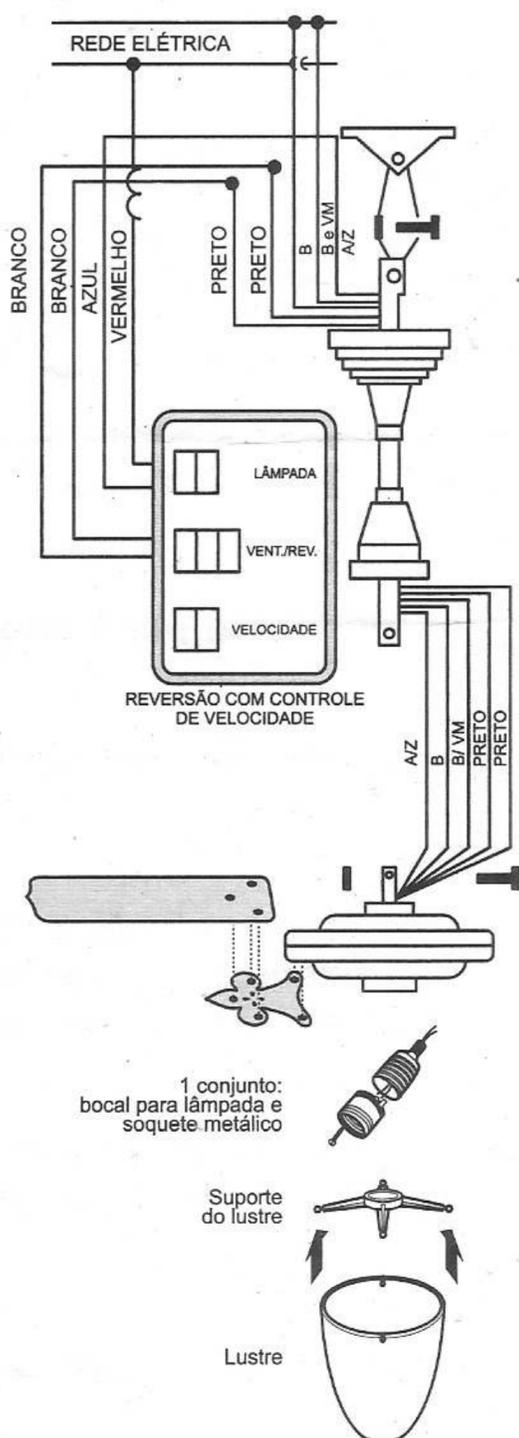

CÓDIGO DOS FIOS

B - Branco
A/Z - Azul
VM - Vermelho
P - Preto

B/V { VM - Vermelho - Vent. 220V
B - Branco - Vent. 110V

ESQUEMA DE MONTAGEM DO LUSTRE

Passes os 2 fios correspondentes à parte de iluminação, que saem do motor, pelo centro do suporte para o lustre. O suporte poderá ser inserido em 2 posições, dependendo da lâmpada que for utilizada: para cima, no caso de uma lâmpada incandescente; para baixo, no caso de uma lâmpada fluorescente. Passe os 2 fios por dentro do bocal e conecte-os à parte metálica do bocal. Aparafuse a parte metálica do bocal na parte plástica, garantindo que a parte metálica da lâmpada não fique exposta.


REGULAGEM DA ALTURA DO LUSTRE

Ao atarraxar o bocal no eixo do motor, atenção para que ele não fique encostado na carcaça do motor (mantenha folga de 3 mm), pois isto atuará como um freio, fazendo com que o ventilador perca rendimento.

A altura do lustre pode variar de acordo com a lâmpada utilizada. Você pode regular a altura do suporte do lustre, girando-o em volta do bocal até encontrar a altura desejada (fig. ao lado).

COLOCAÇÃO DO LUSTRE

Encaixe o lustre no suporte do lustre. Para isso, as 4 hastes do suporte devem ser introduzidas nas 4 entradas do lustre.

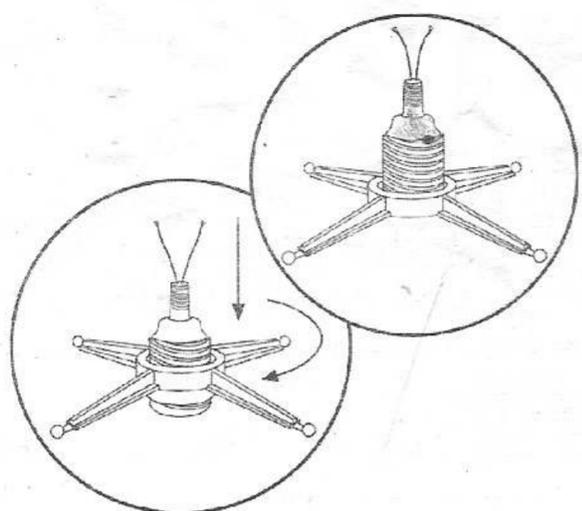

GARANTIA

Este produto está garantido dos defeitos de fabricação por 1 ano.

Serão abrangidos pela Garantia somente os aparelhos defeituosos que forem reparados por assistência técnica autorizada.

As substituições de peças ou consertos serão efetuadas durante a vigência da "Garantia", sem ônus para o cliente, desde que comprovado defeito de fabricação por pessoal qualificado e mediante a apresentação do comprovante de compra do produto.

Não serão abrangidos pela Garantia peças sujeitas a desgaste natural, tais como: rolamento, pás, aparelhos com sinais de violação, peças substituídas por técnicos não autorizados e utilização inadequada.

Para orientação quanto ao encaminhamento do aparelho, vide relação de Assistsências Credenciadas em anexo.