
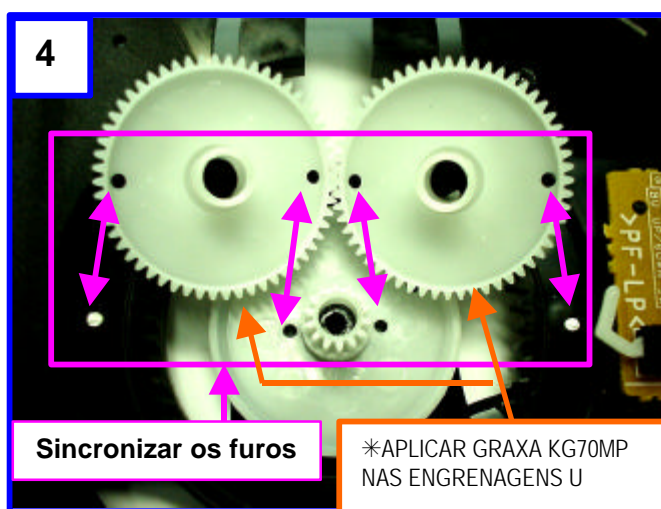
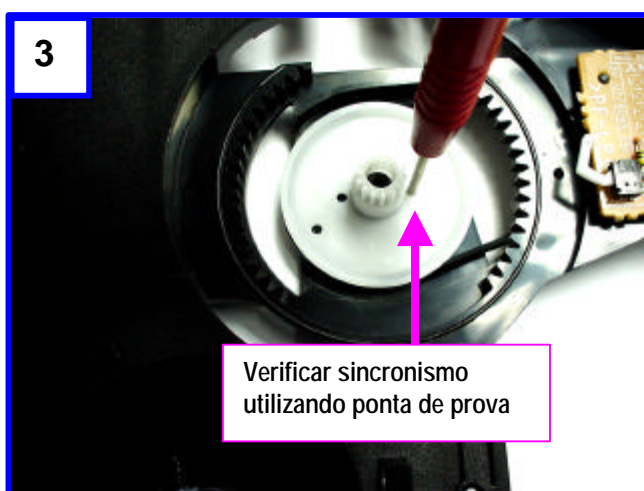


Número	12/00	1/4
Data	24/10/00	

Referente:

### SINCRONISMO DAS ENGRENAGENS DO MECANISMO DE CD







- Para montagem das engrenagens, seguir conforme seqüências mostradas nas fotos.

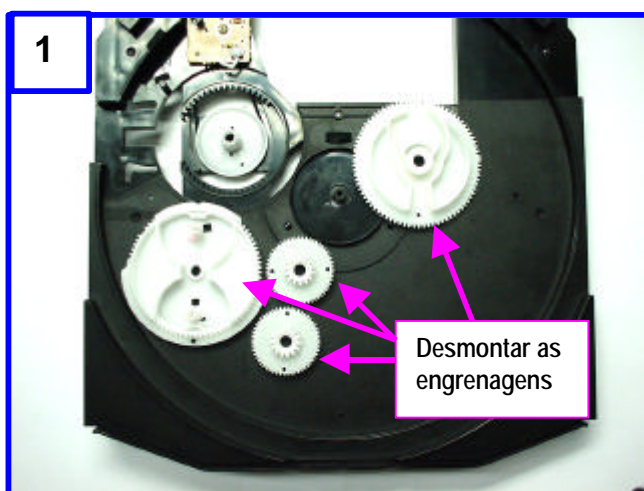

Elaborado:


Verificado:

Aprovado:

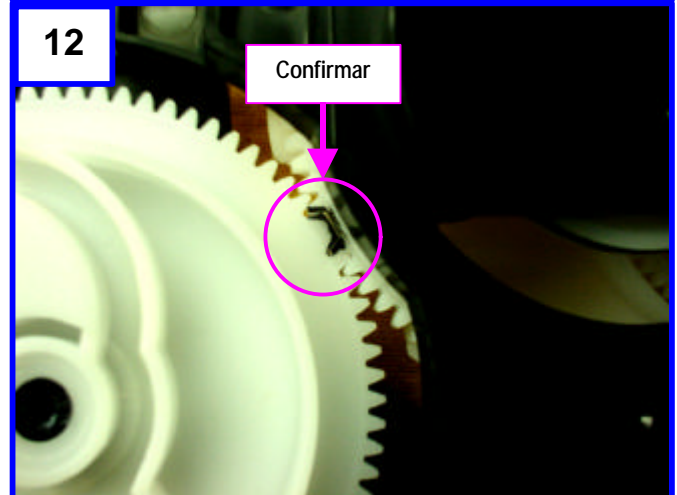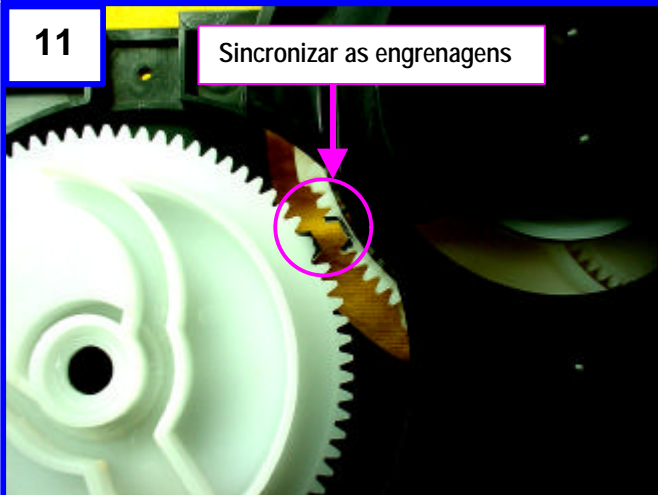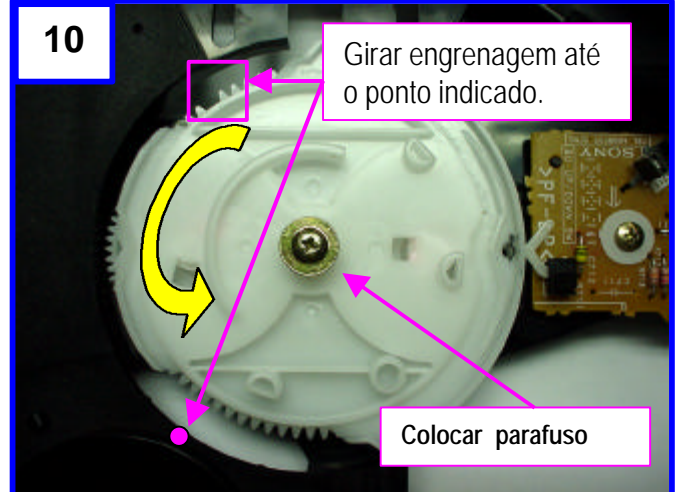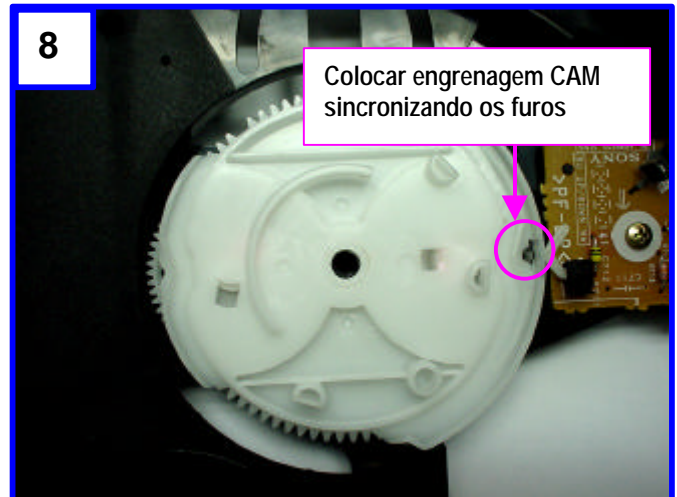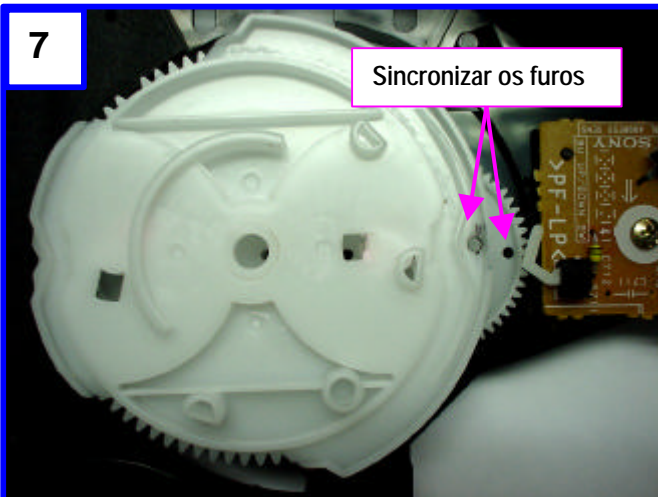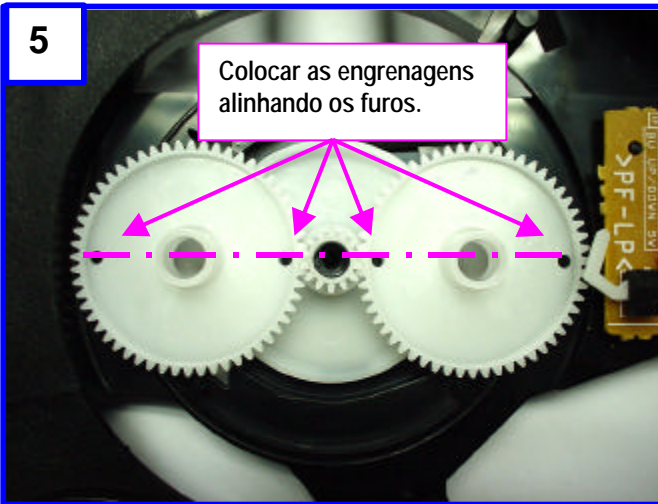




13  
Girar engrenagem CAM para esta posição.

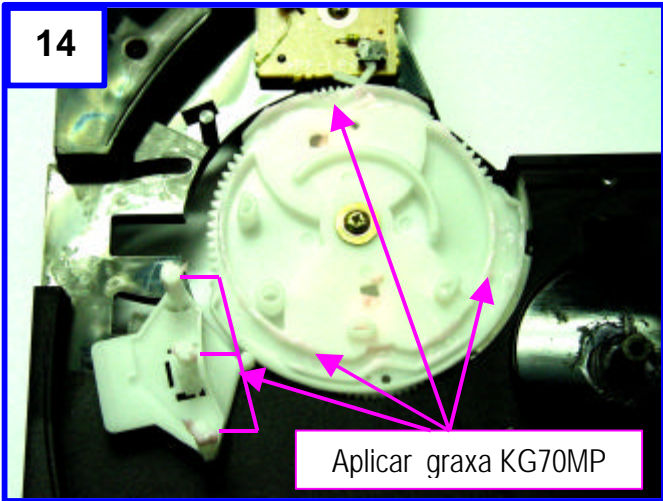


14  
Aplicar graxa KG70MP




15  
Montar Lever e girar no sentido da seta

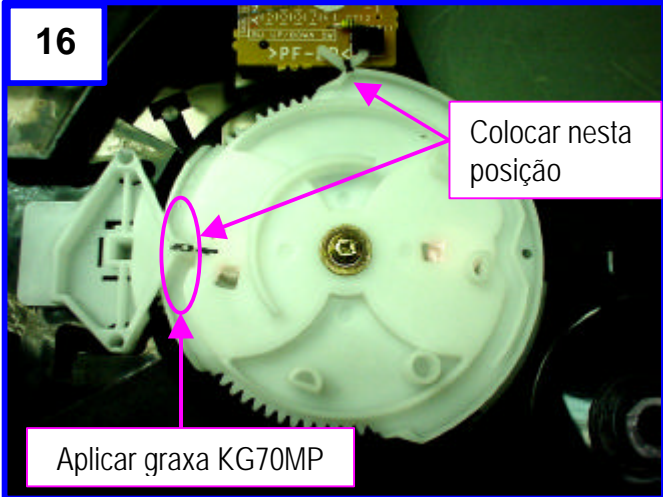


16  
Colocar nesta posição  
Aplicar graxa KG70MP

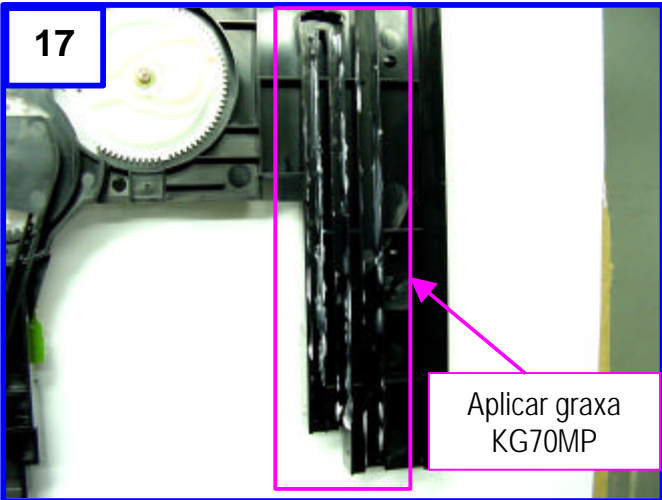


17  
Aplicar graxa KG70MP

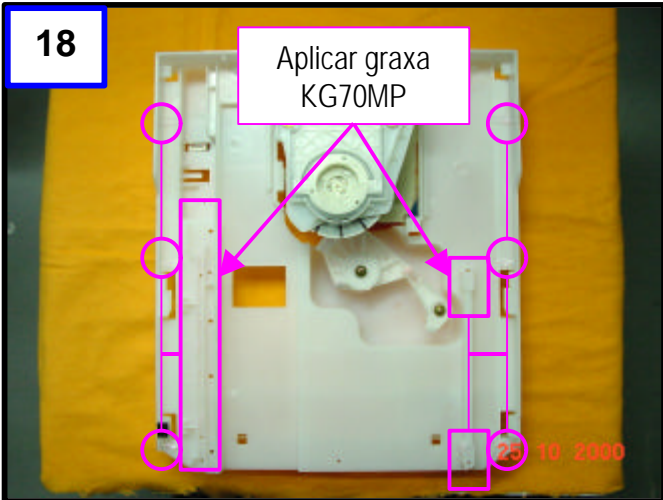







18  
Aplicar graxa KG70MP

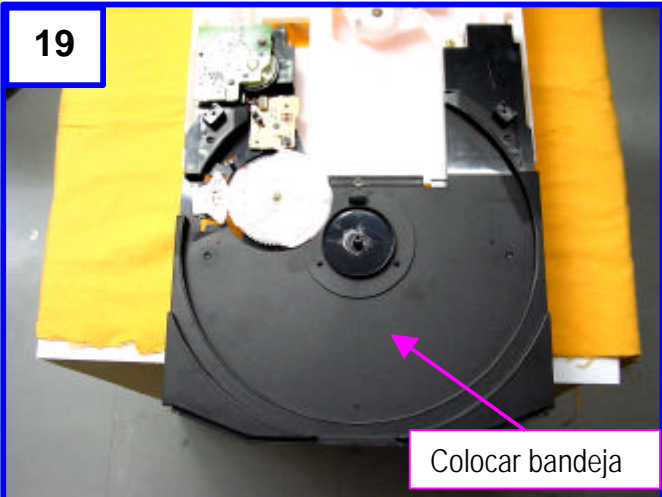

19  
Colocar bandeja

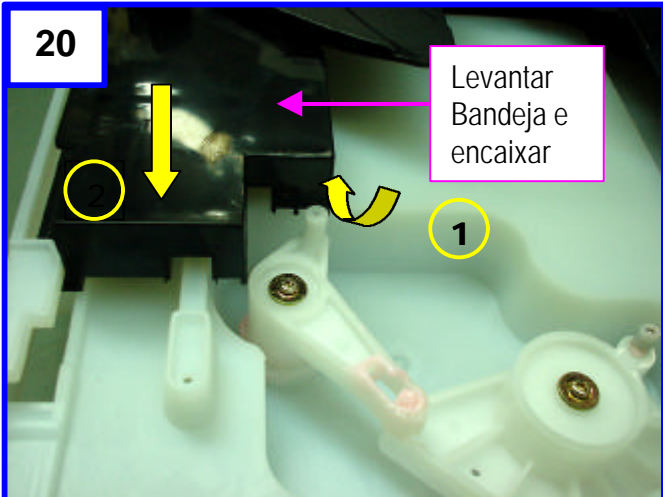

20  
Levantando Bandeja e encaixar

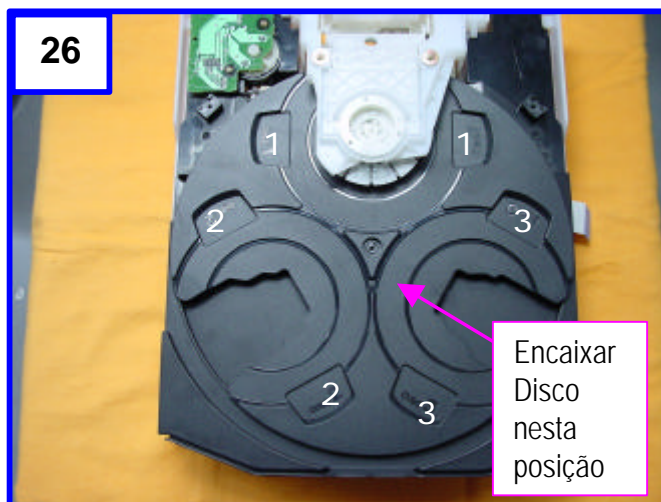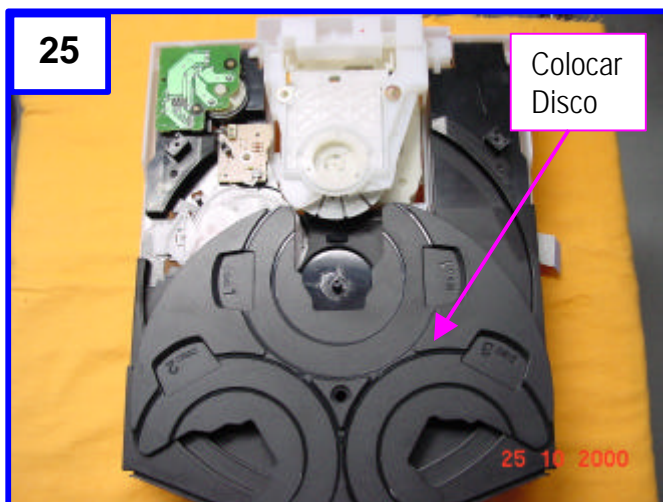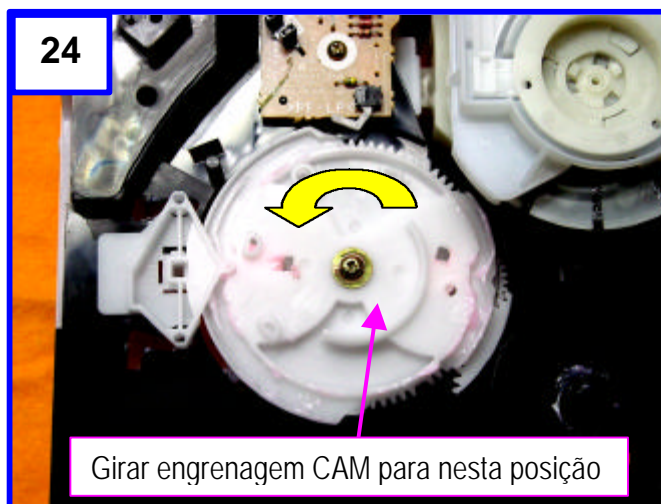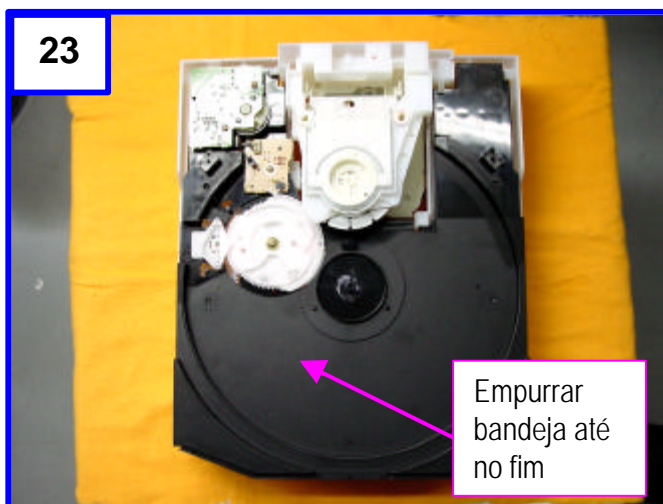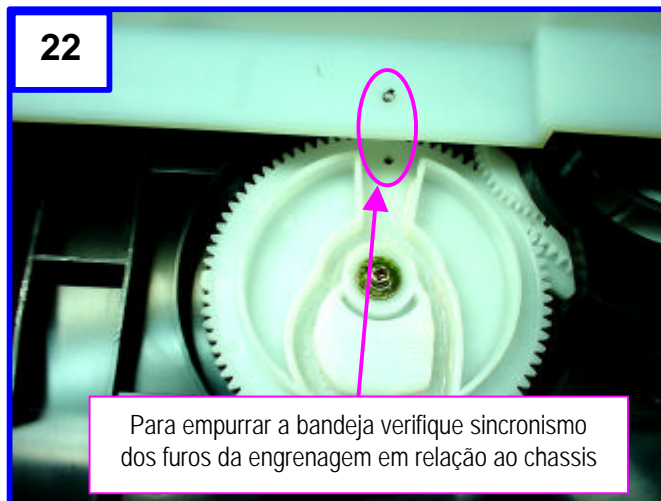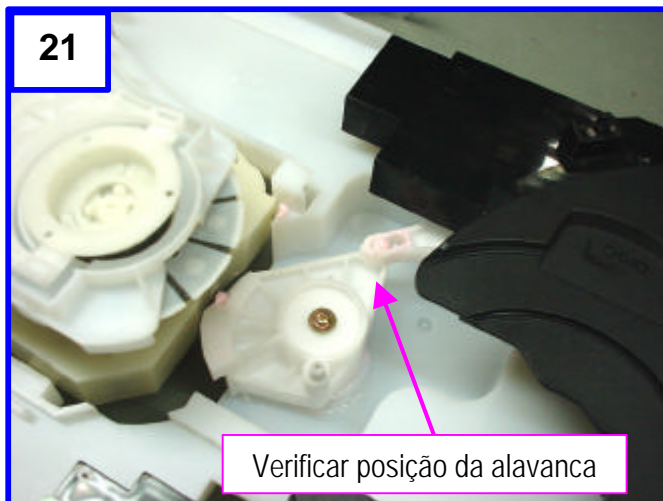

### ATENÇÃO! IMPORTANTE!

- Aplicar graxa nas engrenagens, lever, bandeja e chassis anterior ao número de série conforme segue **abaixo**:

Modelo	Nº série	Modelo	Nº série
MHC-DX1	4221286	MHC-DX7	4508971
MHC-DX3	4117667	MHC-DX8	4701834
MHC-DX5	4416865	MHC-DX9	à definir

➡ **Código da graxa: 7-651-000-30 KG70MP ( Pedido para Sr. Durval)**

- Após reparo verifique funcionamento colocando no Modo de Aging( consulte Manual de Serviço do cada modelo).
- **CD – MODO DE TRANSPORTE:** Use este modo quando for devolver o aparelho ao consumidor. Este modo posiciona mecanismo de CD em uma posição segura para transporte.( consulte Manual de Serviço do cada modelo).