

BT 0541
01.09.99

Assunto: **Procedimento para troca de Mata Junta**
Modelos: **Todos os Freezers Horizontais**
Marcas: **Consul**

O CONTEÚDO DESTES BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DO SAM

Temos recebido no CAT (Centro de Apoio Técnico), algumas ligações de Serviços Autorizados, de formação de gelo excessiva interna nos Freezers Horizontais.

A formação de gelo excessiva pode ocorrer se houver má vedação das Gaxetas, Porta desregulada e empenamento ou abaulamento da Mata Junta. Notamos que alguns SAM's trocavam os Gabinetes, pois não conheciam o procedimento correto para troca da Mata Junta.

Informamos que **É POSSÍVEL TROCAR A MATA JUNTA**. Para isso, siga as instruções a seguir :

1 – Retire a(s) Tapa(s) do Freezer e com o auxílio de uma Alavanca, retire a Mata junta devagar para não danificar o Gabinete.
(Fotos 1 e 2)



Foto 2



Foto 1

2 – Retire os pedaços soltos de Poliuretano (PU) que se desprenderam durante a retirada da Mata Junta. (Foto 3) Quando tiver terminado, o Gabinete estará pronto para aplicação da nova Mata junta. (Foto 4)



Foto 4



Foto 3

3 – Com a Nova Mata Junta apoiada em uma superfície plana, aplique o Silicone Branco (00.0431.91.5) em toda a extensão da parte inferior da Mata Junta. (Foto 5) Agora, aplique o mesmo Silicone Branco sobre o Poliuretano e sobre toda a extensão do Flange do Gabinete. (Foto 6)



Foto 5



Foto 6

4 – Agora, você deve encaixar a Mata Junta ao Gabinete, pressionando-a de forma a Garantir total aderência e nenhum empenamento. (Fotos 7, 8 e 9) Se necessário, use uma Espátula pequena para garantir o encaixe da Mata Junta. (Fotos 10 e 11)



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

5 – Após ter fixado a Mata Junta, certifique-se de que ela ficou bem encaixada e totalmente plana. Após ter esta certeza, utilize uma Fita Adesiva para ajudar na fixação. (Fotos 12 e 13)



Foto 13

6 – A Fita Adesiva deve estar colocada de maneira uniforme (Foto 14) e assim deve ficar por um **PERÍODO DE CURA DE 12 HORAS**, para que haja uma total aderência da Mata Junta ao Gabinete através do Silicone. Depois disso é só montar e regular a Tampa do Freezer.

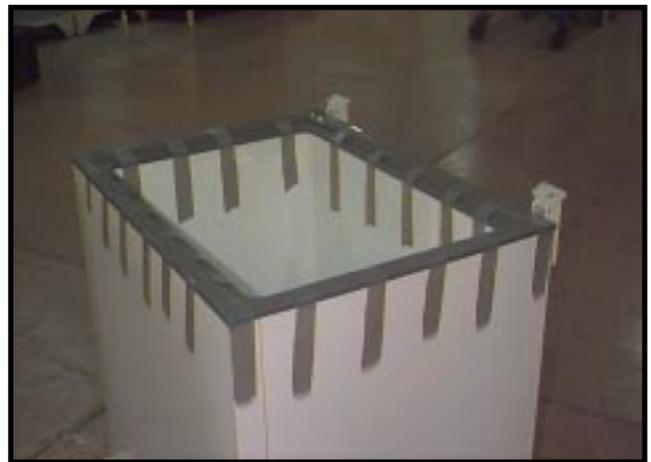


Foto 14

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: Leonardo S. Queiroz
Revisado por: Alvaro S. Alcântara e Celso W. Castella