

DUCHA BANHO NOSSO E DUCHA JDII

FAME

INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO (TROCA) DESTA RESISTÊNCIA MONTADA

Veja como é fácil trocar
a resistência.

Não necessita remover o
aparelho da tubulação hidráulica.

Antes de efetuar a troca da resistência **desligue a chave elétrica geral** ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico da Ducha Banho Nosso / Ducha JDII. Feche o registro da tubulação onde está instalado o aparelho.

Solte os acessórios externos e retire o painel frontal:



- A) Retire o acabamento do seletor de temperatura.
B) Desrosqueie o tubo flexível do conjunto desviador.
C) Desrosqueie o conjunto desviador.
D) Remova o painel frontal.

No caso da Ducha JDII:



- A) Retire o acabamento do seletor de temperatura.
B) Desrosqueie o tubo flexível.
C) Remova o painel frontal.


TORNEIRA ELETRO-AUTOMÁTICA

FAME

INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO (TROCA) DESTA RESISTÊNCIA MONTADA

Veja como é fácil trocar a resistência.
Não necessita remover o aparelho da
tubulação hidráulica.

Antes de efetuar a troca da resistência **desligue a chave elétrica geral** ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico da Torneira. Feche o registro da tubulação hidráulica onde está instalado o aparelho.


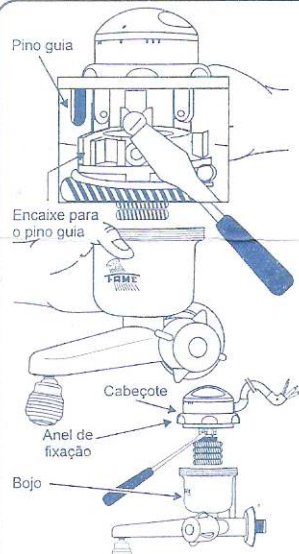


Segure firmemente o bojo da Torneira e retire o cabeçote girando o anel de fixação à direita.

Observe como a resistência está fixada. Afrouxe com a chave de fenda os três parafusos que fixam a resistência montada avariada, retirando-a. Limpe as áreas de contato elétrico, encaixe a nova resistência orientando-se pelo pino guia e reaperte os três parafusos.

Recoloque o cabeçote com a resistência no bojo da Torneira, girando o anel de fixação à esquerda e observando o uso da guarnição de vedação. Deixe correr a água por alguns segundos antes de religar o circuito elétrico.

ATENÇÃO! A fixação da resistência com parafusos é imposição técnica que proporciona contato elétrico perfeito e lhe garante longa durabilidade.

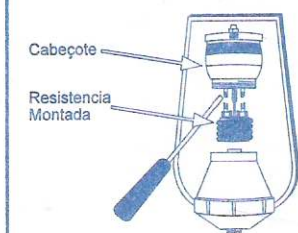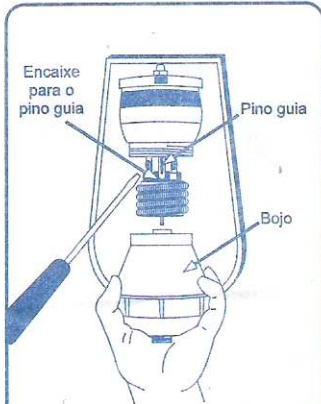

Segure firmemente o cabeçote da Ducha Banho Nosso / Ducha JD II e retire o bojo, girando-o a esquerda.

Observe como a resistência está fixada. Afrouxe com a chave de fenda os três parafusos que fixam a resistência montada avariada, retirando-a. Limpe as áreas de contato elétrico, encaixe a nova resistência orientando-se pelo pino guia e reaperte os três parafusos.

Recoloque o bojo no cabeçote girando-o à direita. Reponha o painel, o acabamento do seletor de temperatura, o conjunto desviador e o tubo flexível da ducha manual observando o uso da guarnição para vedação. Deixe correr água por alguns segundos antes de religar o circuito elétrico. **ATENÇÃO!** A fixação da resistência com parafusos é imposição técnica que proporciona contato elétrico perfeito e lhe garante longa durabilidade.

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME

FONE: 0800-158500

e-mail: sac@fame.com.br

FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.

Rua: Cajuru, 746 - Belenzinho
CEP 03057-900 - São Paulo / SP
CNPJ: 60.620.366/0001-95
Inscr. Est. 102.456.810.111
INDÚSTRIA BRASILEIRA

DUCHA JD I JATO DIRIGÍVEL

FAME


INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO (TROCA) DESTA RESISTÊNCIA MONTADA

Veja como é fácil trocar
a resistência.

Não necessita remover o
aparelho da tubulação hidráulica.

Antes de efetuar a troca da resistência **desligue a chave elétrica geral** ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico da Ducha JD. Feche o registro da tubulação hidráulica onde está instalado o aparelho.

Solte os acessórios externos e retire o painel frontal:

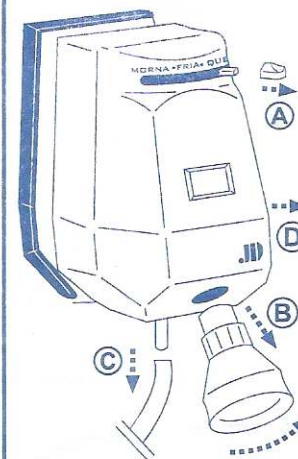

- A) Retire o acabamento do seletor de temperatura.

- B) Desrosqueie a porca fixadora do chuveirinho dirigível.

- C) Retire a mangueira do chuveirinho manual.

- D) Remova o painel frontal.

SUPER DUCHA BANHO JATO FORTE E KIBANHO

FAME

INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO (TROCA) DESTA RESISTÊNCIA MONTADA

Veja como é fácil trocar a resistência.
Não necessita remover o
aparelho da tubulação hidráulica.

Antes de efetuar a troca da resistência **desligue a chave elétrica geral** ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico da Super Ducha/ Banho Jato Forte / Kibanho. Feche o registro da tubulação onde está instalado o aparelho.





Segure firmemente o cabeçote da Super Ducha/ Banho Jato Forte / Kibanho e retire o bojo, girando-o à esquerda.

Observe como a resistência está fixada. Afrouxe com a chave de fenda os três parafusos que fixam a resistência montada avariada, retirando-a. Limpe as áreas de contato elétrico, encaixe a nova resistência orientando-se pelo pino guia e reaperte os três parafusos. Recoloque o Bojo no cabeçote girando-o à direita. Deixe correr água por alguns segundos antes de religar o circuito elétrico.

ATENÇÃO!

Os três parafusos que acompanham a resistência na embalagem são sobressalentes e somente deverão ser utilizados caso os parafusos originais do aparelho não estejam em bom estado.

IMPRESSO NA FAME LTDA.

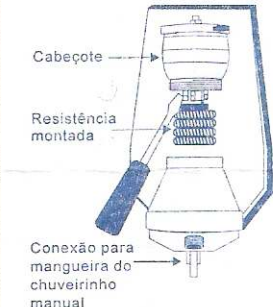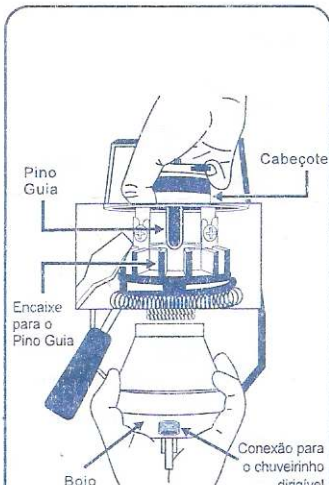

Segure firmemente o cabeçote da Ducha JD e retire o bojo, girando-o à esquerda. Observe como a resistência está fixada. Afrouxe com a chave de fenda os três parafusos que fixam a resistência montada avariada, retirando-a. Limpe as áreas de contato elétrico, encaixe a nova resistência orientando-se pelo pino guia e reaperte os três parafusos.

Recoloque o bojo no cabeçote girando-o à direita. Reponha o painel frontal, o acabamento do seletor de temperatura e a mangueira do chuveirinho manual. Rosqueie a porca fixadora do chuveirinho dirigível ao bojo, observando o uso da guarnição para vedação. Deixe correr água por alguns segundos antes de religar o circuito elétrico.

ATENÇÃO! A fixação da resistência com parafusos é imposição técnica que proporciona contato elétrico perfeito e lhe garante longa durabilidade.