

Boletim Técnico

Assessoria Técnica Consumidor

CDX-CA537X/VW/XG/XP/XR

CDX-CA587X

Número **04/02**

Data 26/07/02

Referente:

SINTONIA DE RÁDIO

Sintoma:


Ao ligar é reproduzido apenas o chiado da emissora previamente sintonizada somente nas seguintes condições:

- 1- O aparelho foi desligado apagando totalmente o display e o painel não foi removido(Desligar o aparelho acionando a tecla OFF mais de 2 segundos)
- 2- Fazendo nova busca de emissoras, a sintonia volta a ser feita novamente.

Soluções.

Alterar seguintes capacitores conforme segue:

	Anterior	Novo
C914	100uF 20% 10V (1-104-658-71)	47uF 20% 50V (1-131-792-91)
C610 C613	10uF 20% 16V (1-115-864-61)	4,7uF 20% 100V (1-131-816-91)

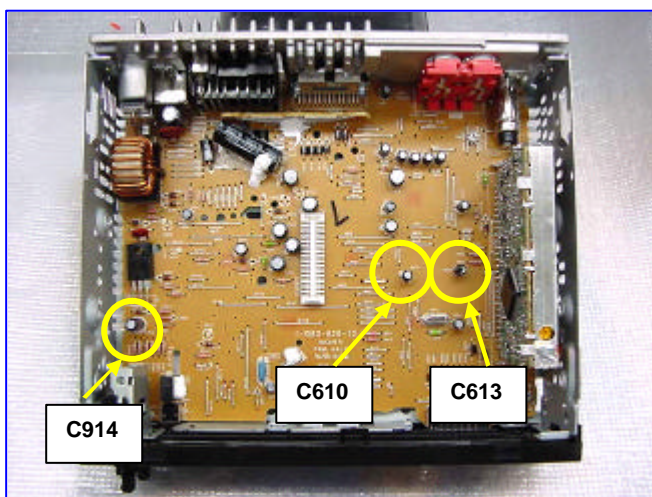

Atenção ! Para o preenchimento da Ordem de Serviço utilizem seguintes códigos

CAMPO	DEFEITO	SERV.EXECUTADO	POSIÇÃO DA PEÇA	CÓD. PEÇA	OBSERVAÇÃO
Código	19	66	C610, C613, C914	1-131-816-91 1-131-792-91	04/02