

**BT 0560**  
**13.10.99**

Assunto: **Substituição da Micro - Chave (00.4257.65.0)**  
Modelos: **BWQ22B, BWR22C, BWF22A, BWQ24A**  
Marca: **Brastemp**


Estamos tendo em campo altos índices de quebra das Micro-Chaves (00.4257.65.0), devido á desmontagem incorreta. Abaixo informamos a maneira correta de desconectar os terminais da micro-chave sem danificá-la.

Observação:


O conector que é ligado à micro chave possui uma trava para garantir sua fixação ao terminal (figura 1).

**Procedimentos:**


1. Solte o pressostato pressionando sua trava para fora, para se obter espaço para trabalhar. (Não é necessário desconectar seus terminais).
2. Solte os parafusos que prendem a micro-chave à lavadora com uma chave philips 3/16" X 1" (figura 2).
3. Segure com firmeza a micro-chave pelo corpo.
4. Pressione a capa isolante do conector para soltar a trava;
5. Puxe o conector para fora (figura 3).
6. Nunca desconecte os terminais puxando-os pelos fios, isso pode acarretar na quebra do componente. (figura 4).
7. Na remontagem certifique-se que o componente está bem fixado em seu local, não podendo estar frouxo ou deslocado, para que não haja problemas no acionamento da chave.

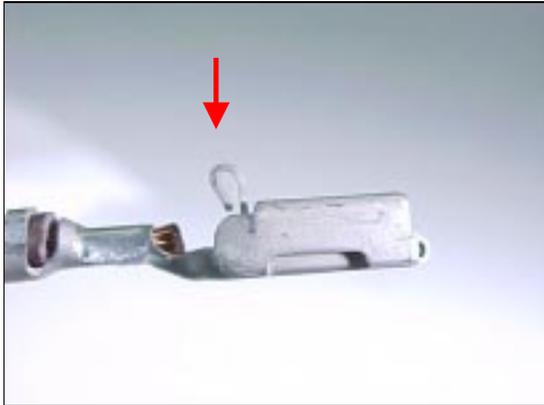


**Figura 1 Trava do conector**

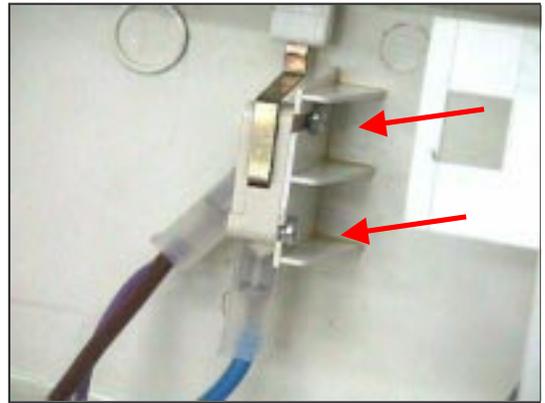

**Figura 2 Fixação da micro chave**

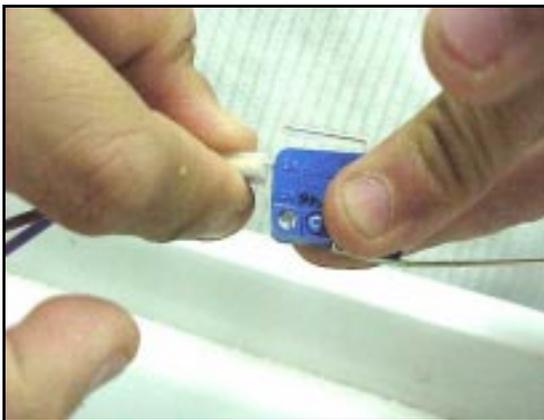

**Figura 3 Método correto**

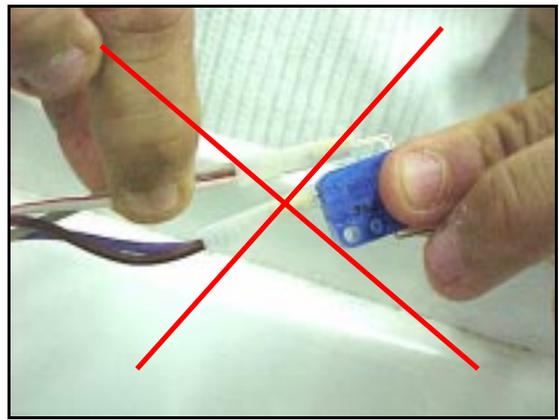

**Figura 4 Método errado**

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Leandro Komninakis  
Revisado por : F Henrique Nascimento e Fábio Boaro