

BT 0691
14.07.2000

Assunto: Complemento BT0642 - uso do Prolongador
Alteração do Tubo de Distribuição
Modelos: BFW50B, BFY50B, BFW76B, BFY76B, BFF56B, BFF56C, BFF76B,
BFF76C
Marca: Brastemp

**O CONTEÚDO DESTES BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE
CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DA UA/SAM**

**ESTE BOLETIM TÉCNICO DEVE SER ANEXADO JUNTO AO
BT0642 DE 24.03.2000**

Conforme **BT0642 de 24.03.2000 (Novos Kits Transformação e Baixa Potência dos Queimadores da Mesa)**, o item 3 do mesmo trata de **Baixa Potência dos Queimadores da Mesa**.

Além dos procedimentos informados **para os modelos SEM GRILL produzidos de Novembro/99 a Março/00** ao retirar a Válvula Limitadora de Pressão deve-se conectar o **Prolongador** no Tubo de Distribuição.

ANTES



DEPOIS



Na foto acima vemos a Bateria antes e depois dos procedimentos do BT0642 (sem a Válvula Limitadora de Pressão e sem os Reguladores de Ar)


ATENÇÃO

VEDAR TODAS AS CONEXÕES COM VEDANTE LOCTITE 567 OU FITA TEFLON

Veja códigos das peças:

Código	Descrição	Aplicação
004.307.887	Prolongador	BFW50B, BFW50B, BFW76B, BFW76B, BFF56B, BFF56C, BFF76B, BFF76C
326.006.796	Vedante Loctite	
004.314.646	Tubo de Distribuição	BFW50B, BFW50C, BFW50B, BFW50C
326.006.105	Tubo de Distribuição	BFF56C
004.314.620	Tubo de Distribuição	BFW76B, BFW76C, BFW76B, BFW76C
326.006.106	Tubo de Distribuição	BFF76C

Obs: Os fogões Produzidos a **partir de Março/00**, estão sendo produzidos com os novos injetores e queimadores da mesa (ver foto abaixo) conforme **BT0642**. E o tubo de distribuição também foi alterado, na tabela acima temos os códigos dos Tubos já modificados.

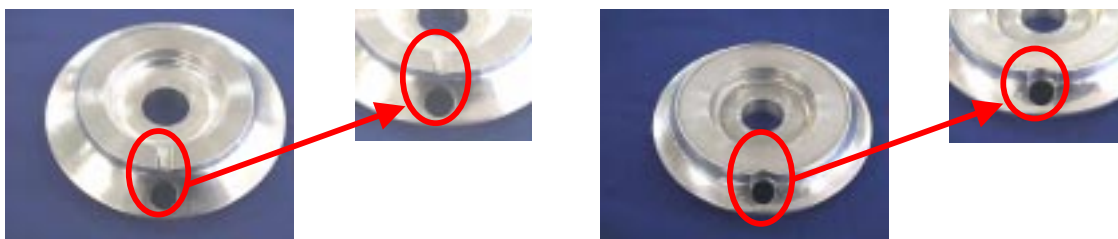

IMPORTANTE

NÃO É NECESSÁRIO A TROCA DOS INJETORES, QUEIMADORES DA MESA E USO DO PROLONGADOR PARA OS FOGÕES PRODUZIDOS A PARTIR DE MARÇO/00.

ATENÇÃO

VERIFIQUE SEMPRE A PRESSÃO DO GÁS ANTES DE FAZER QUALQUER MANUTENÇÃO NO PRODUTO

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: André de Oliveira
Revisado por: Adriano A. Costa