

Tutorial para troca de tirantes da maquina Brastemp BWB22B

Não sou um técnico profissional, apenas um curioso que faz isso apenas por hobby

Ferramentas necessárias:


Chave de boca 8mm

Estilete ou faca

Alicate

Procedimento:

1. Retire o plug elétrico da tomada.
2. Desligue o registro de água da sua máquina de lavar
3. Retire o tubo de despejo
4. Afaste a máquina e desparafuse os dois parafusos de 8mm localizados na parte superior traseira da máquina.
5. Force a tampa plástica fixa para frente e depois levante-a.
6. Desconecte o conector do chicote o fio terra (fio verde) e a mangueirinha do pressostato - talvez seja necessário usar o alicate com cuidado para retirar a mangueira.
7. Desencaixe o acabamento do cesto , é fixado apenas por encaixe de travas. Conforme fotos a seguir:

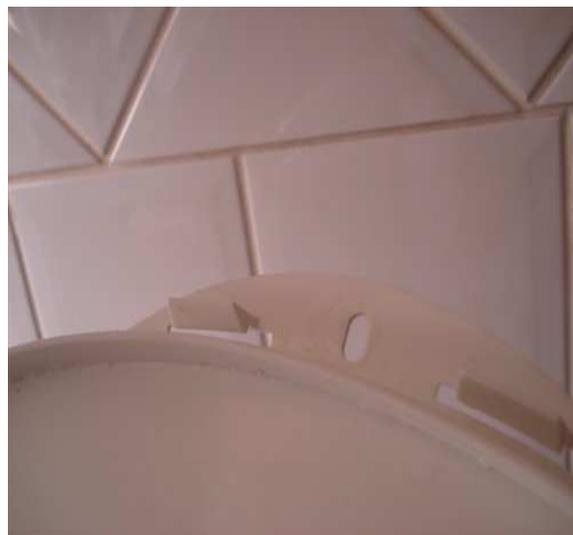

8. Segure pelo varão e force-o para cima, desencaixe a peça branca para baixo e gire-a para que a curva coincida com o rasgo.



9. Corte o tirante velho com cuidado para não cortar a parte plástica. Faça o mesmo passo com os lados que deseja trocar.



10. Passe o novo tirante pelo varão e encaxe-o.
11. Encaixe o acabamento superior do cesto.
12. Conecte o cano do pressostato. Verifique se ficou bem firme.
13. Conecte os conectores do chicote e frio terra.
14. Recoloque a tampa e os parafusos.
15. Conecte a águas e o esgoto, o plug da tomada e o registro.