FICHA: Extracción del obus de una valvula de carga con medios improvisados

Para soldar al tubo de cobre una válvula de carga, es imprescindible desmontar el obús, ya que se quemaría al soldar la junta de goma que porta el mismo, la extracción del obús se realiza con una herramienta específica, el desmontador que llevan anexo algunos tapones de válvulas de aire acondicionado, (precisamente los de válvulas para soldar).

Si no disponemos de ningún tapón a mano, podemos improvisar un desmontador con una varilla de acero de limpiaparabrisas de coche, el diámetro de dicha varilla es muy similar al del lateral del desmontador, formando una pequeña L con la varilla (doblándola) podemos improvisar un desmontador que nos sacará del apuro.

Introducimos la varilla en el lateral del obús en la boca de la válvula, tratando de girar la varilla en redondo en sentido contrario a las agujas del reloj, debe aflojarse el obús, que sacaremos desenroscando.

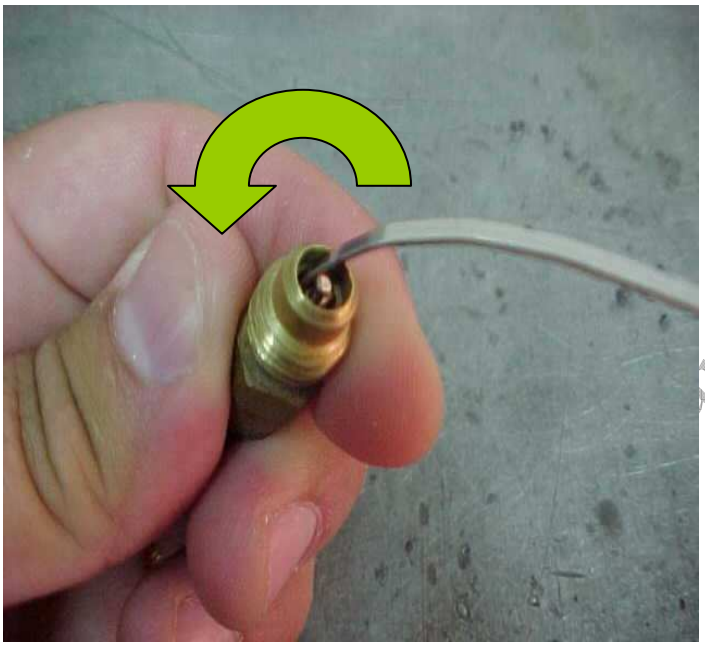

Otra posible solución puede ser utilizar un destornillador fino de punta de buena calidad (vanadio por ejemplo) que introduciremos igual que la varilla.

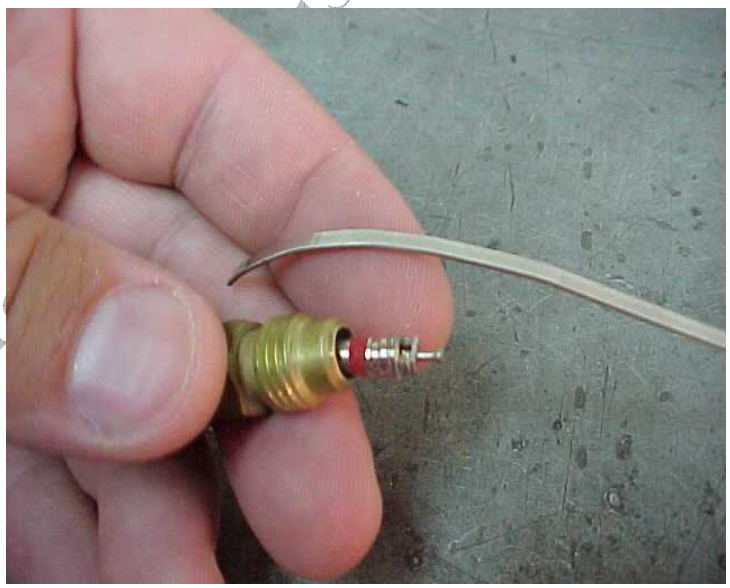

Autor: Carlos López (Islas Baleares - España) Agosto 06
Documento descargado gratuitamente de la página web
http://repara-tu-mismo.webcindario.com queda prohibida por el autor su publicación con ánimo de lucro, siendo necesario notificarlo previamente. El documento se ha creado para que circule libremente en Internet.