

Assunto: Alteração na posição do Queimador Gigante/ Eletrodo
Modelos: CFA 50A/ CFD 50A/ CFM 50A/ CFE 50A/ Todos Semer 4 Bocas
Marca: Consul e Semer

A partir do número de série D7XXXXXX, estamos alterando a posição do Queimador Gigante/ Eletrodos dos modelos 4 bocas em referência, que passam a ter o Queimador Gigante na parte dianteira (lado direito) e Eletrodo à 90° (para os modelos com acendimento automático), conforme mostra a figura 01.

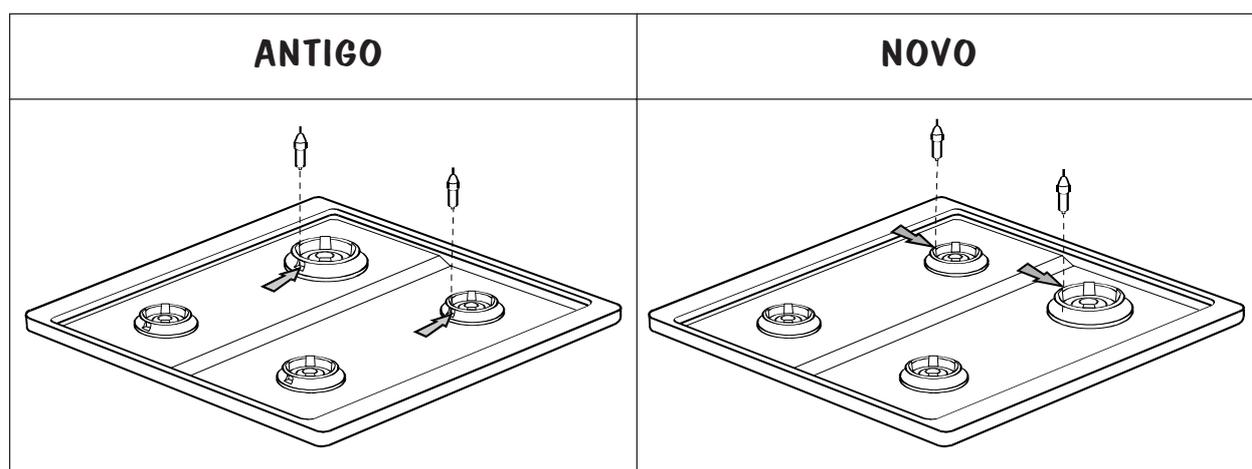


Fig.01

PRODUTOS POSTERIOR À SÉRIE

As características funcionais permanecem inalteradas divergindo apenas nos códigos de reposição que seguem:

| Código Novo | Descrição | Código Cancelado | Marca Utilizada |
|--------------|---|------------------|-------------------------|
| 00.0398.61.6 | Mesa 4 Bocas - Inox | 00.0811.10.1 | Semer/Consul/Exportação |
| 00.0398.64.0 | Mesa 4 Bocas - Esmaltada Marrom Mineral | 00.0816.33.4 | Semer/ Exportação |
| 00.0398.63.2 | Mesa 4 Bocas - Esmaltada Branca | 00.0800.74.5 | Exportação |

PRODUTOS ANTERIOR À SÉRIE

A nova Mesa de Trabalho é intercambiável com a antiga e quando necessário a substituição solicitar o novo código. Com isto teremos que executar uma pequena alteração no sistema de gás, conforme segue:

- 1) Retire o Injetor e a Câmara de Ar para o Queimador Gigante (parte traseira);
- 2) Retire o Injetor e a Câmara de Ar para o Queimador Pequeno (parte dianteira);
- 3) Monte o Injetor e a Câmara de Ar para o Queimador Gigante na parte dianteira;
- 4) Monte o Injetor e a Câmara de Ar para o Queimador Pequeno na parte traseira;
- 5) Monte a nova Mesa obedecendo a nova posição dos Queimadores/ Espalhadores e Eletrodo (quando necessário);
- 6) Caso necessário faça a regulagem da Abertura de Ar.

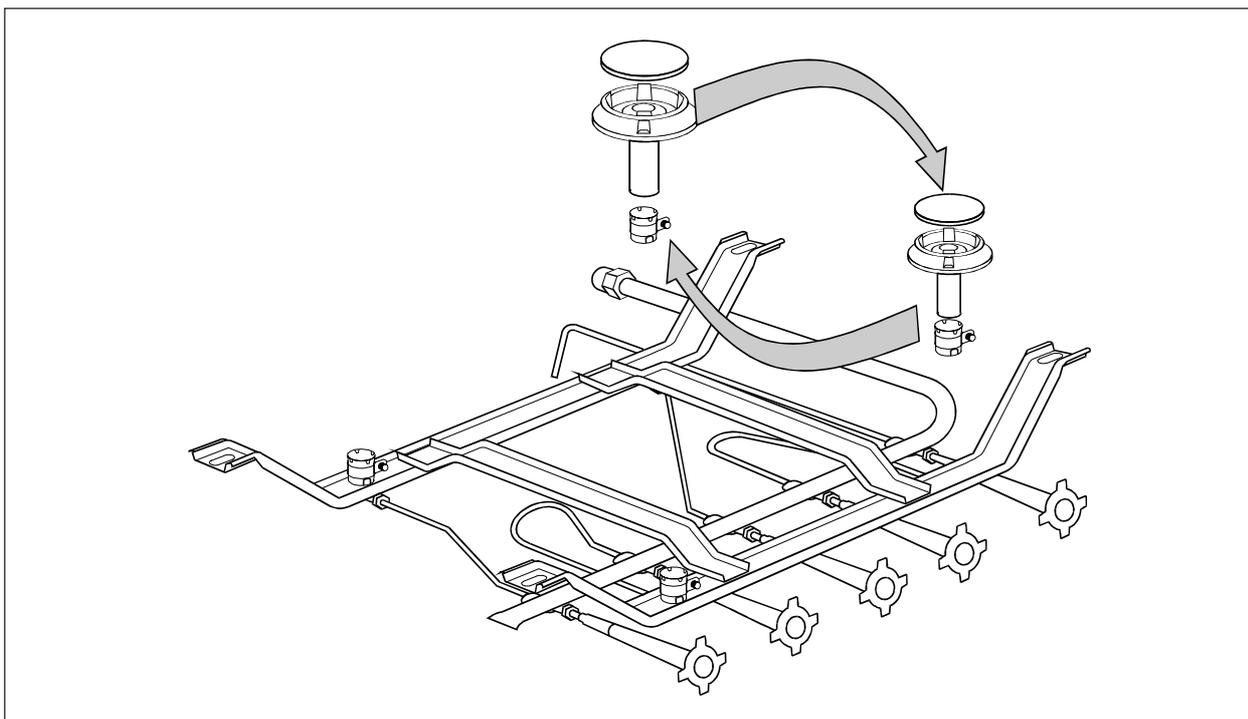


Fig.02

OBSERVAÇÃO

Para os modelos Sem Acendimento Automático não é necessário a troca de posição da Câmara de Ar, sendo realizado apenas a troca de posição do Injetor.

Para os modelos Com Acendimento Automático a posição do Eletrodo deve ser a 90° conforme mostra a figura 01.

Nota: Por serem intercambiáveis, a Mesa Antiga será comercializada até que se esgote nosso estoque e em seguida será cancelada, permanecendo para reposição apenas à nova.

Atenciosamente,

Renato D. Vieira
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico