

Assunto: Melhoria no Sistema de Oxigenação/ Exaustão do Forno
Modelos: BFN50A, BFN76A, BFT56A, BFT76A
Marca: Brastemp

A partir do número de série 7AB822556, estamos melhorando o sistema de oxigenação do Forno dos modelos de Embutir.

Com isso o Contra-Chão foi alterado, passando a possuir um rasgo sob a região do Captador de Ar do Queimador do Forno e o Sistema de Exaustão foi redimensionado através do aumento das dimensões da Chaminé.

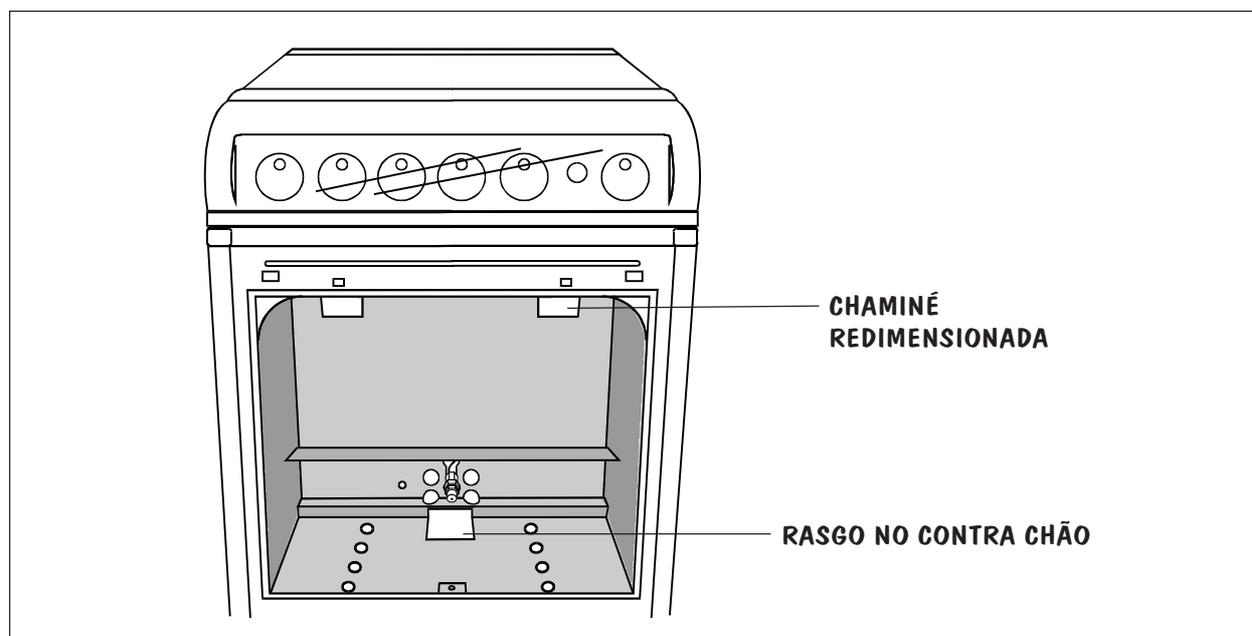


Fig.01

Para os modelos com Termoseletor (BFN 50/76A) a vazão de gás deste Registro foi alterada mudando assim o código deste componente.

Através destas melhorias **NÃO** será mais necessário a utilização da **TELA METÁLICA** nos Queimadores do Forno destes modelos. O Sistema de Fixação do Conjunto Queimador foi melhorado através de um furo oblongo (conforme figura 02) que possibilita uma facilidade na montagem do mesmo.

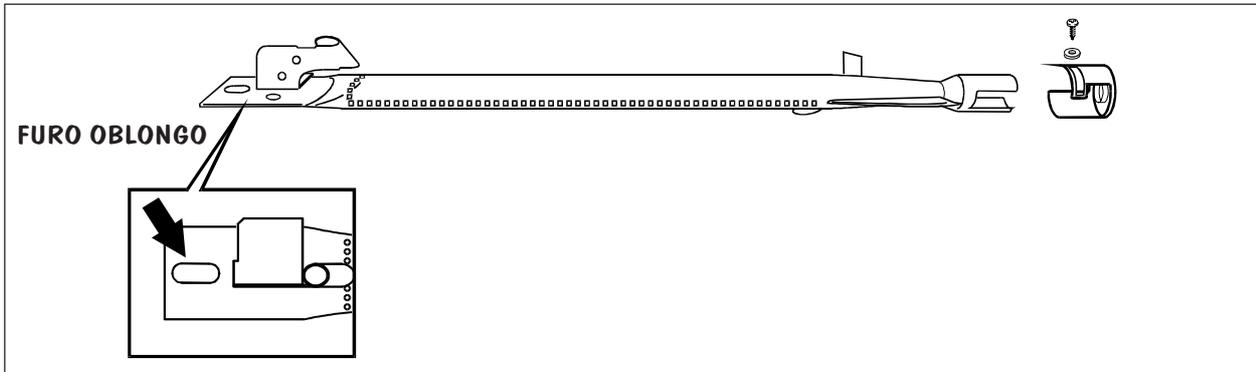


Fig.02

IMPORTANTE

NÃO UTILIZAR a Tecla Metálica para os produtos fabricados posterior a série 7AB822556. Para os modelos fabricados anterior a esta série e principalmente os envolvidos no Recall, **NÃO** deve ser **REMOVIDA** a Tela Metálica.

VERIFICAÇÕES EM CAMPO

1º) Ao montar o do Queimador do Forno, garanta que o mesmo esteja bem encostado junto ao Injetor, conforme mostra a figura 03.


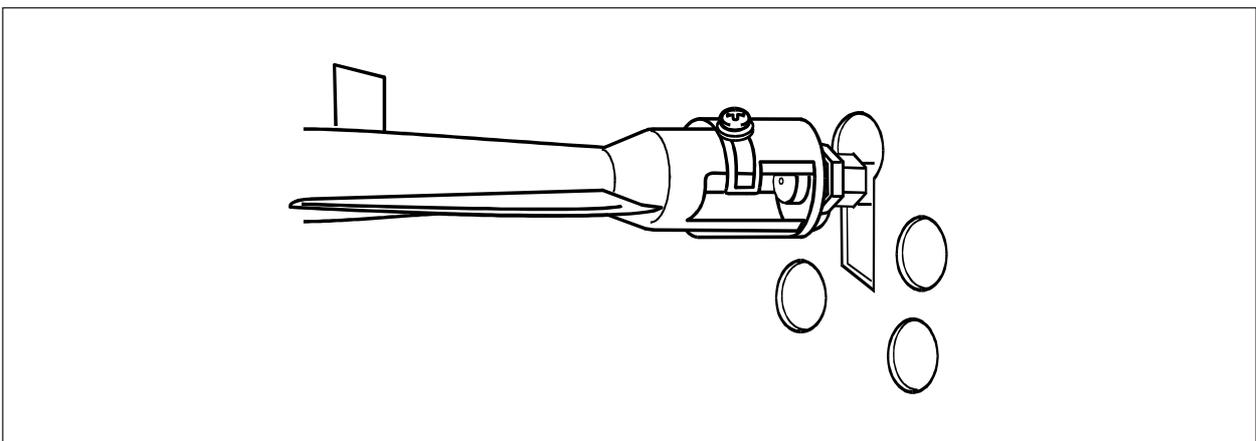


Fig.03

2º) Alinhar o Injetor do Forno em relação ao Queimador, conforme BT0188, ou ainda com auxílio de uma Chave Canhão, encaixe-a no Injetor e verifique o alinhamento. Este deve estar alinhado horizontalmente e verticalmente, caso não esteja, alinhe-o.

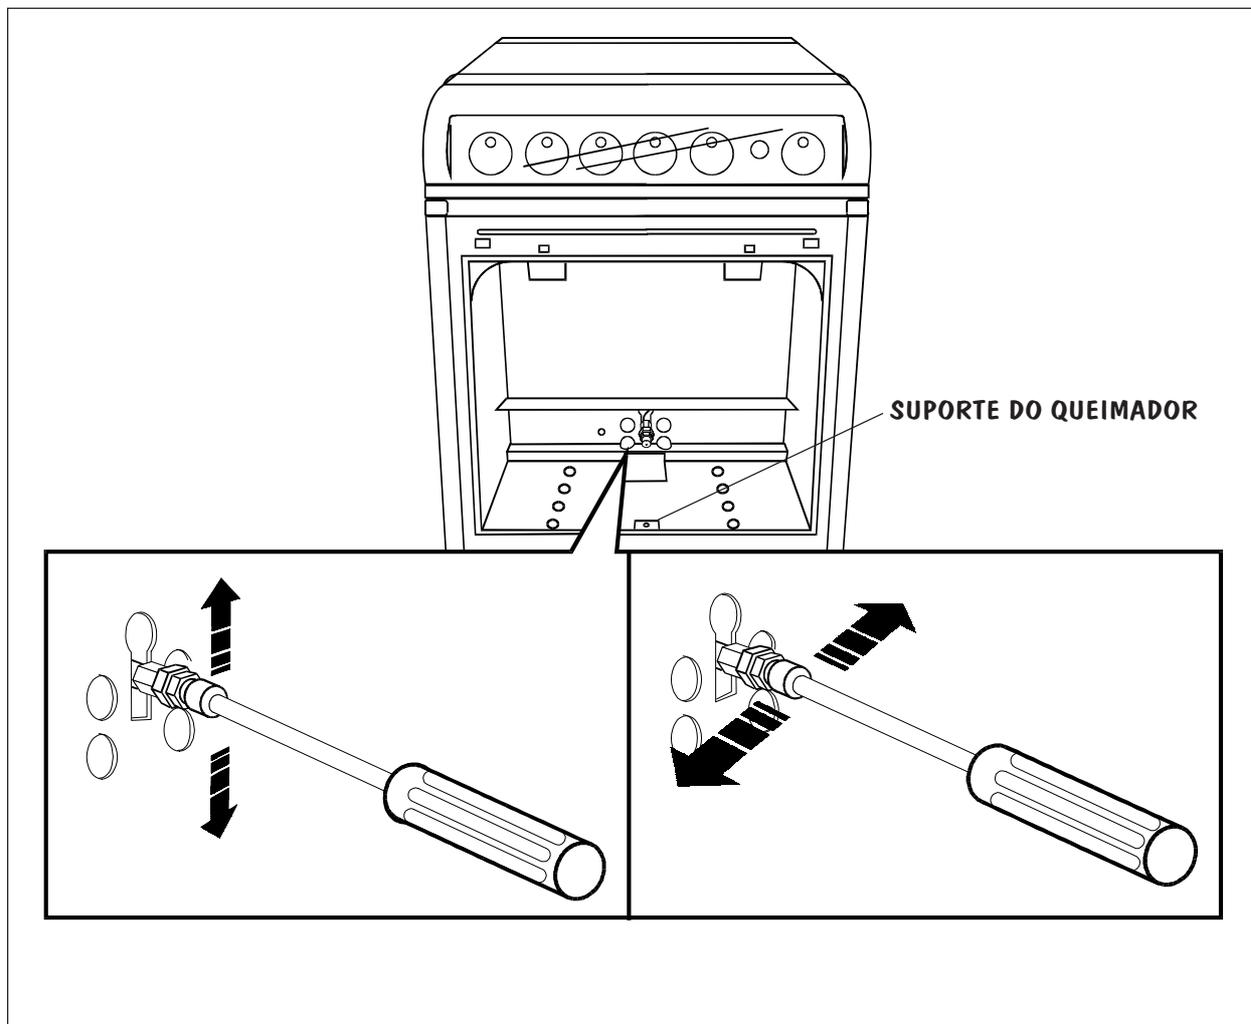


3º) Verifique se o Suporte de Fixação do Queimador do Forno não está deformado, torto ou desalinhado, caso esteja corrija-o.

4º) Verificar as condições do Regulador de Pressão (Validade - 5 anos conforme fabricante Aliança, Pressões Estática e Dinâmica - Especificado para GLP de 9 a 12 pol. de col. H₂O).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	ABERTURA "X" REGULADOR DE AR DO FORNO			INJETOR		
	GLP	GN	GR	GLP	GN	GR
BFN50A	6	3	0	0,85	1,10	2,30
BFN76A	8,5	3	0	0,95	1,40	2,70
BFT56A	6	3	0	0,90	1,10	2,30
BFT76A	8,5	3	0	0,95	1,40	2,70

Nota: Dimensões expressas em Milímetros (mm)

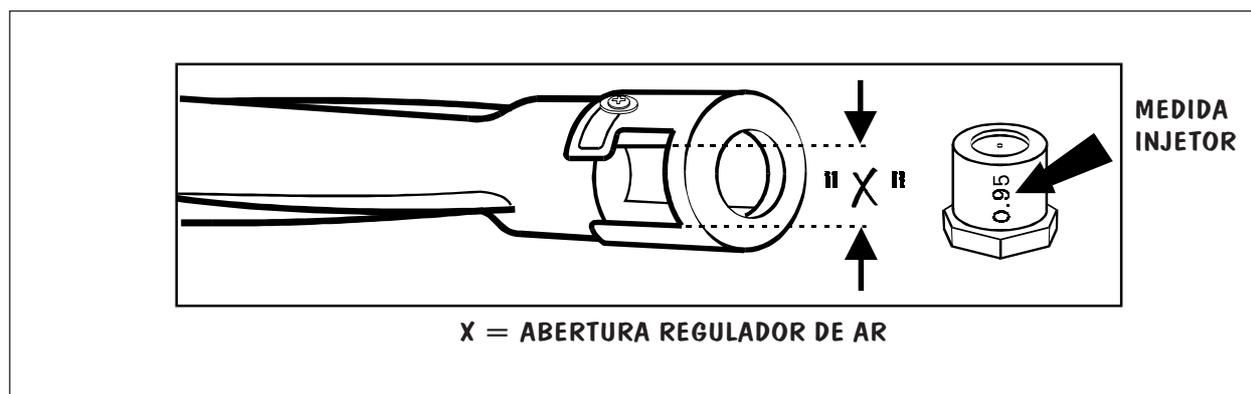

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Código	Descrição	BFN50A	BFN76A	BFT56A	BFT76A
000417653	Contra-Chão	1	0	0	0
000417718	Contra-Chão	0	0	1	0
000417700	Contra-Chão	0	1	0	1
000870286	Queimador do Forno	1	1	1	1
000422703	Registro Termoseletor	1	0	0	0
000422690	Registro Termoseletor	0	1	0	0
000392979	Conjunto Traseiro	1	0	0	0
000389765	Conjunto Traseiro	0	1	0	1
000389781	Conjunto Traseiro	0	0	1	0
000822704	Injetor do Forno 0,90 - GLP	0	0	1	0
000822721	Injetor do Forno 2,30 - GR	1	0	1	0
000822720	Injetor do Forno 1,10 - GN	1	0	1	0
000822655	Injetor do Forno 0,85 - GLP	1	0	0	0
000822722	Injetor do Forno 2,70 - GR	0	1	0	1
000800357	Injetor do Forno 1,40 - GN	0	1	0	1
000822492	Injetor do Forno 0,95 - GLP	0	1	0	1

Nota: Demais peças permanecem inalteradas e devem ser consultadas no Catálogo de Peças do produto (CP0078 - BFN 50/76 A e CP0089 - BFT 56/76 A).

IMPORTANTE

As peças listadas na tabela acima só poderão ser aplicadas em produtos fabricados posterior a série indicada (7AB822556), pois as mesmas NÃO são intercambiáveis com as dos produtos anterior a esta série, que deverão utilizar as indicadas no Catálogo de Peças do produto.

Atenciosamente,

Renato D. Vieira
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico